
40-Channel 900 MHz Call Waiting ID Options Cordless Handset and Combination Corded Speakerphone User's Guide

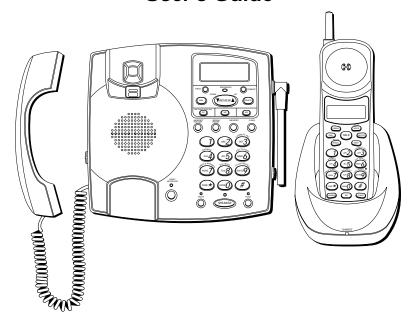



Southwestern Bell

FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone
 equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.
- 2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations of procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

Interference Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/ television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

Table of Contents

FCC REGISTRATION INFORMATION 2
Interference Information
HEARING AID COMPATIBILITY
Introduction5
CALLER ID 5
CALL WAITING
CALL WAITING ID 5
CALL WAITING ID WITH OPTIONS 6
Voice Messaging 6
DIGITAL SECURITY SYSTEM6
Before You Begin7
Parts Checklist
Modular Jack Requirements
INSTALLATION8
DESKTOP INSTALLATION
WALL MOUNT INSTALLATION
Settings
SETTING THE DISPLAY LANGUAGE 13
SETTING THE DISPLAY CONTRAST
SETTING THE LOCAL AREA CODE 14
SETTING THE RING TONE
SETTING THE CURRENT TIME
VOLUME CONTROL
Base
Cordless Handset
SPEAKERPHONE
Cordless Phone Basics
In Use Indicator
REDIAL
Telephone Operation
Receiving a Call
Making a Call
Manual Channel Selection
DURATION COUNTER
AUTO STANDBY
RINGER VOLUME SWITCH
FLASH
LAST NUMBER REDIAL
Base Unit
CORDLESS HANDSET
Hold
1 IOLU

TO RESUME A CALL PUT ON HOLD BY THE	
OPPOSITE UNIT:	22
FINDING THE HANDSET	24
Mute	24
PRIVACY MODE	25
ENABLING PRIVACY MODE	25
DISABLING PRIVACY MODE	26
TEMPORARY TONE DIALING	26
Voice Messaging	28
SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE	
Base	29
SETTING A NEW	
SECURITY CODE FROM THE CORDLESS	
HANDSET	30
SPEAKERPHONE OPERATION	31
USING THE BASE UNIT SPEAKERPHONE	31
RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE	32
MAKING A CALL WITH SPEAKERPHONE	32
SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND	
HANDSET	33
INTERCOM OPERATION	34
INTERCOM CALLING	34
Making an Intercom Call from the	
Base Unit	34
Making an Intercom Call from the	
CORDLESS HANDSET	35
Answering an Intercom Call from the	
Base Unit	36
Answering an Intercom Call from the	
CORDLESS HANDSET	36
TERMINATING AN INTERCOM CALL	37
TERMINATING AN INTERCOM CALL	
From the Cordless Handset	37

(Table of Contents continued on the following page.)







THE LIGHTNING CAUTION: OR DEUDCE THE THE EXCLAMATION FLASH AND ARROW. RISK OF ELECTRIC SHOCK, POINT WITHIN THE HEAD WITHIN THE DO NOT REMOVE COVER TRIANGLE IS A [OR BACK]. NO USER. WARNING SIGN WARNING SIGN SERVICEABLE PARTS IN- ALERTING FOU OF SIDE. REFER SERVICING IM PORTAL NT DA NOE ROUS TO QUALIFIED SERVICE MORTHLE PRODUCT.

THE PRODUCT.

SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

TERMINATING AN INTERCOM CALL	
FROM THE BASE	. 38
Advanced Intercom Features	. 39
HANDLING AN INCOMING TELEPHONE	
CALL DURING AN INTERCOM CALL	. 39
Using Intercom While You Have a	
TELEPHONE CALL	. 40
SETTING UP A TWO-WAY INTERCOM	
CONVERSATION WHILE YOU HAVE A	
TELEPHONE CALL	. 41
AT THE BASE UNIT	. 42
AT THE CORDLESS HANDSET	. 42
SETTING UP A THREE-WAY	
Conversation Using Intercom	. 43
MEMORY	. 45
ONE-TOUCH MEMORY DIALING	. 45
STORING A NAME/NUMBER IN MEMORY	. 46
Inserting a Pause in the Dialing	
SEQUENCE	. 49
Reviewing, Changing or Deleting	
STORED NUMBERS	. 49
DIALING A STORED NUMBER DURING	
Review	
DIALING A STORED NUMBER	. 51
Chain Dialing from Memory	
Caller ID Operation	
RECEIVING AND STORING CALL RECORDS	
REVIEWING CALL RECORDS	
DIALING A CALLER ID NUMBER	
DELETING THE CURRENT CALLER ID	

Record	. 60
DELETING ALL CALLER ID RECORDS	. 60
CALLER ID ERRORS	. 61
CALL WAITING ID	. 62
CALL WAITING ID WITH OPTIONS	. 62
Answer	. 63
Drop & Answer	. 63
TELL BUSY	. 64
To CallNotes®	. 64
Ask To Hold	. 65
CONNECT ALL	. 65
Advanced Hold	. 66
Advanced Conference	. 67
CHANGING THE BATTERY	. 68
BATTERY SAFETY PRECAUTIONS	. 69
GENERAL PRODUCT CARE	. 70
HANDSET SOUND SIGNALS	. 70
Message Indicators	. 71
TROUBLESHOOTING GUIDE	. 72
Causes of Poor Reception	. 75
Service	. 75
Index	. 76
ACCESSORY ORDER FORM	. 79

Introduction

Your Caller ID phone stores and displays specific information, provided by your local telephone company, to subscribers of Caller ID or similar caller identification services.

CALLER ID

This feature allows you to see the number or name and number of the person calling before you answer the phone.

CALL WAITING

This feature allows you to answer incoming calls while you are talking on the phone.

CALL WAITING ID

Also known as Type II Caller ID, this feature allows you to see the name and number of a call that beeps in while you are talking on the phone with someone else.

CALL WAITING ID WITH OPTIONS

This is an advanced Call Waiting feature that allows you more options when answering a call while you are already talking on the phone.

VOICE MESSAGING

This feature allows callers to leave messages while you are talking on the phone.


DIGITAL SECURITY SYSTEM

Your cordless phone uses a digital security system to provide protection against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line.

BEFORE YOU BEGIN

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

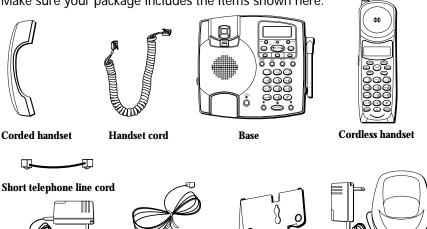

Mounting bracket

Base unit AC power supply

Cordless handset charger

MODULAR JACK REQUIREMENTS

You need an RJ11 type modular jack, which is the most common type of phone jack and might look like the one pictured here. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.


Long telephone

line cord



INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from the TV or VCR.

Installation

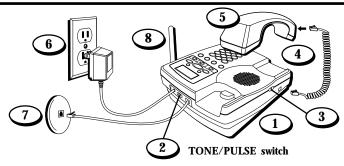

DESKTOP INSTALLATION

- 1. Make sure the mounting bracket is securely fastened.
- Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
- 3. Set the RINGER switch on the base to HI.
- 4. Plug the coiled cord into the corded handset and the base.
- 5. Place the corded handset in the base.
- 6. Plug the power supply cord into the base and the other end into an AC power outlet.
- 7. Plug the long telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the unit. Plug the other end into a modular phone jack.
- 8. Raise the base antenna.

CAUTION: Use only the Thomson 5-2471 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

(Installation continued on the following page.)


- 9. Set the RINGER switch (on the cordless handset) to ON.
- Plug the power supply cord from the cordless handset charger into an AC power outlet.
- 11. Place the cordless handset in the cordless handset charger to charge for 12 hours. The CHARGE indicator on the charger comes on to indicate the battery is charging. If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.



VERY IMPORTANT: You must complete the corded base unit connections before the cordless handset can be used. Otherwise, it WILL NOT work. See steps 1-8 of this section.


WALL MOUNT INSTALLATION

- Set the TONE/PULSE switch to TONE for touch-tone service, or PULSE for rotary service. If you don't know which type of service you have, check with the phone company.
- Set the RINGER switch on the base to HI.
- Remove the handset hook; turn it upside down, and put it back in the slot. You need to do this so the corded handset doesn't fall out of the base.
- 4. Plug the coiled cord into the corded handset and the base.
- 5. Place the corded handset in the base.
- Plug the power supply cord into the base and the other end into an AC power outlet.
- Remove the mounting bracket.
 Rotate it so that the bottom of
 the phone is flat. Reattach the
 wall mount bracket by inserting
 the tabs into the slots on the top
 of the unit first, and then
 snapping the bottom tabs into
 place.

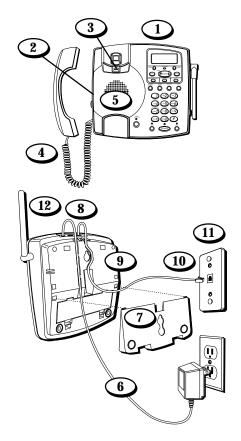

CAUTION: Use only the Thomson 5-2471 power supply that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

- Plug the short telephone line cord into the PHONE LINE jack on the back of the unit.
- Feed the short line cord through the grooves provided so that the base area is flat and ready to mount on the wall.
- 10. Plug the other end of the line cord into a modular phone jack.
- 11. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (Wall plate not included.)
- 12. Raise the base antenna.
- 13. Set the RINGER switch (on the cordless handset) to ON.
- Plug the power supply cord from the cordless handset charger into an AC power outlet.
- 15. Place the cordless handset in the cordless handset charger to charge for 12 hours. The CHARGE indicator on the charger comes on to indicate the battery is charging. If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone, performance of the battery will be compromised.

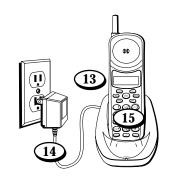

VERY IMPORTANT: You must complete the corded base unit connections before the cordless handset can be used. Otherwise, it WILL NOT work. See steps 1-12 of this section.

SETTINGS

Six basic user-programmable features are set and stored in the phone system's Prog menu by pressing the PROG and REVIEW buttons and viewing the display:

Language. Choices: English, Spanish, French. (Default = English)

Display Contrast. Choices: 1[Low], 2 [Med], 3 [High]. (Default = Med)

Local Area Code. (you set)

Current Time. (you set, or is set automatically during the first Call ID call)



SETTING THE DISPLAY LANGUAGE

- Press and release PROG until SET LANGUAGE shows on the display.
- 2. Press REVIEW repeatedly until desired language is displayed.
- 3. Press and release PROG again to store the language setting.

SETTING THE DISPLAY CONTRAST

- Press and release PROG until SET CONTRAST shows on the display.
- Press REVIEW repeatedly until desired contrast level is displayed.
- 3. Press and release PROG again to store the new contrast level.

NOTE: You can press PROG to either go on to the next feature or exit the menu.



SETTING THE LOCAL AREA CODE

- Press and release PROG until SET AREA CODE shows on the display.
- 2. Press a numeric key to enter the first digit of your local area code.
- Press a numeric key to enter the second digit of your local area code.
- Press a numeric key to enter the third digit of your local area code.
- Press and release PROG again to store your local area code in memory.

NOTE: you can press PROG to either go on to the next feature or exit the menu.

NOTE: To clear the local area code, press and release PROG, until *SET AREA CODE* is displayed. Then enter "000". Press PROG again to confirm.



SETTING THE CURRENT TIME

NOTE: Time is transmitted automatically by your local phone company as part of Caller ID service. If you have subscribed to Caller ID, the current time will be set automatically when your first CID call is received. Otherwise, you can set the time manually.

- Press and release PROG until SET TIME shows on the display.
- 2. Press a numeric key to enter the first digit of the hour.
- 3. Press a numeric key to enter the second digit of the hour.
- 4. Press a numeric key to enter the first digit of the minute.
- 5. Press a numeric key to enter the second digit of the minute.
- Use REVIEW to select AM or PM.
- 7. Press and release PROG again to store the new time.

NOTE: You can press PROG to either go on to the next feature or exit the menu.



VOLUME CONTROL

BASE

Base unit handset receiver volumes are adjustable for four levels by repeatedly pressing the HANDSET VOLUME button on the base unit.

CORDLESS HANDSET

Cordless handset receiver volume is adjusted by pressing the VOLUME/CID REVIEW buttons on the cordless handset. Each press of the VOLUME/CID REVIEW buttons increases receiver volume by one level. When the maximum volume level is reached, the phone beeps twice.

SPEAKERPHONE

Speakerphone volume is adjusted by the slide control located on the right side of the base unit.







CORDLESS PHONE BASICS


IN USE INDICATOR

You know the phone is on when you see the IN USE indicator on the base come on.

REDIAL

- 1. Make sure the phone is ON.
- 2. Press the REDIAL/PAUSE button to redial the last number you called (up to 32 digits).

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press TALK to turn off the phone. Press TALK again to turn it back on. Then press REDIAL/PAUSE to dial the number.

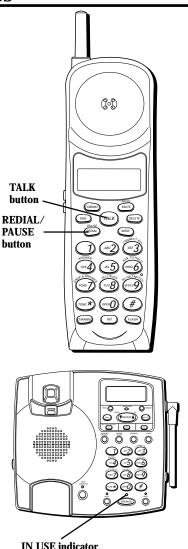

TELEPHONE OPERATION

RECEIVING A CALL

Check the display to see who is calling.

Using the Cordless Handset — To answer a call you must press the TALK button on the handset. The IN USE indicator on the base comes on whenever the cordless handset is on. When finished, press TALK to hang up.


Using the Corded Base Handset — Lift the handset, or press the SPEAKER button.

Making a Call

From the Cordless Handset — Press the TALK button. Wait for a dial tone. Dial desired number.

From the Corded Base Handset — Lift the handset, or press the SPEAKER button. Wait for a dial tone. Dial desired number.

IMPORTANT: In the event of a power outage, your corded phone will still be able to make and receive calls. During the power outage, the cordless phone will not work.

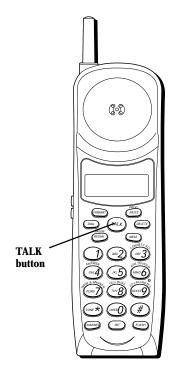



Manual Channel Selection

While talking, you might need to manually change the channel in order to reduce static caused by baby monitors, garage door openers, or other cordless phones. Press and release the CHANNEL button to advance to the next clear channel.

DURATION COUNTER

After you lift either handset, the built-in call duration counter shows on the display and begins counting the length of time of the call.

AUTO STANDBY

Placing the cordless handset in the cordless handset charger while the handset is off the hook automatically hangs up the handset.



RINGER VOLUME SWITCH

Cordless Handset — A two-position switch permits the cordless handset ringer to be turned off or on.


Base Unit — A three-position switch permits the base unit ringer volume to be set to HI, LO, or OFF.

The appropriate ringer switch must be on for the cordless handset or base unit to ring during incoming calls.

FLASH

Use the FLASH button to activate custom calling services such as call waiting or call transfer, which are available through your local phone company.

TIP: Don't use the TALK button on the cordless handset to activate custom calling service such as call waiting, or you'll hang up the phone.

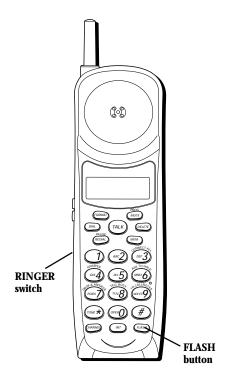



LAST NUMBER REDIAL

To redial the last number you dialed:

BASE UNIT


- Pick up base handset or press SPEAKER button.
- 2. Press the REDIAL button.


If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, hang up the base unit. Then, repeat steps 1 and 2.

CORDLESS HANDSET

- 1. Press TALK button.
- Press the REDIAL button wait for dial tone

If you get a busy signal, and want to keep dialing the number, press TALK to turn off the cordless handset. Then, repeat steps 1 and 2.

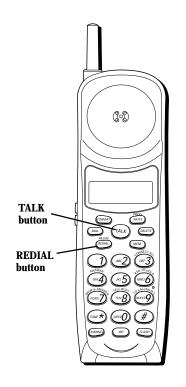

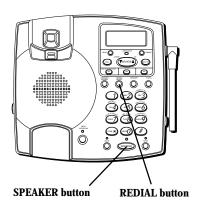

HOLD


Press the HOLD button to put a call on hold. The HOLD indicator will blink at half-second intervals.

To take a call off hold, press the HOLD button again and the HOLD indicator will turn off.

TO RESUME A CALL PUT ON HOLD BY THE OPPOSITE UNIT:

Using Cordless Handset: Press TALK to resume a call which was put on hold by the base unit.

Using Base: Press SPEAKER to resume a call which was put on hold by the corded handset.

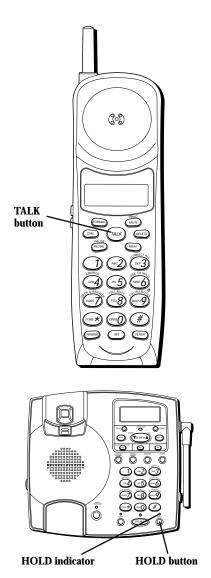

If the call is resumed from a nonsystem phone at a separate extension, the system will release the line to the non-system phone, and the HOLD indicator will turn off.




FINDING THE HANDSET

This feature helps to locate a misplaced handset.

Press and release the PAGE button on the base. The display shows *PAGING*. The handset beeps continuously and displays *PAGE YOU* for about 2 minutes or until you press any button on the handset.

NOTE: You can still page the handset with the ringer off.

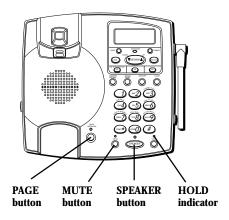

MUTE

To prevent the person you are speaking to from hearing you while on a call, press the MUTE button on the handset or (MUTE on the base). *MUTE* shows in either display. Press MUTE again to cancel.




PRIVACY MODE

Privacy mode allows an initial user (at any handset) to prevent anyone from interrupting the conversation by picking up the other handset. During Privacy mode, if a second user picks up the other handset, a warning tone will come from the other handset, signifying that the line is already in use and prevents the second user from connecting to the conversation.

ENABLING PRIVACY MODE

While in talk mode, press and hold the FORMAT button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press "#". A confirmation tone sounds from the handset, and PRIVACY ENABLE shows on the display.

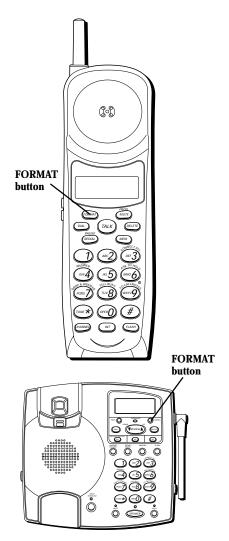

DISABLING PRIVACY MODE


- Hang up the phone. Privacy Mode is automatically canceled.
- During a call, press and hold the FORMAT button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press "*". A confirmation tone will come from the handset, and PRIVACY DISABLE appears on the display.

TEMPORARY TONE DIALING

This feature is useful only if you do not have touch-tone service.

Temporary Tone Dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. If the TONE/PULSE switch is set to PULSE, you can press the TONE button to



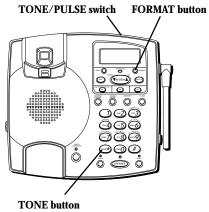

temporarily make the phone touchtone compatible. To get information about your bank account, for example, you would:

- 1. Call the bank's information line.
- 2. Press the TONE key, denoted with (*) on the keypad, when your call is answered.
- Follow the voice menu instructions to get the information. When you hang up, the phone goes back to pulse (rotary) service.






VOICE MESSAGING

If a message waiting signal is sent to your phone system, *MESSAGE WAITING* shows on the display for a few seconds, and the MESSAGES indicator blinks continuously. Call your telephone company to retrieve your messages.


After you have retrieved your messages, the MESSAGES indicator stops blinking.

NOTE: If you retrieve your message from a different location and phone number, the message waiting alert may not be cancelled when you return home. To fix this, pick up the handset or press SPEAKER and hang up. The message waiting alert cancels automatically.

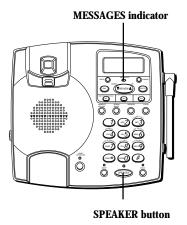

SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE BASE

- Place the cordless handset close to the base unit.
- On the base unit, press and hold the MUTE and HOLD buttons simultaneously for at least two seconds. The MUTE and HOLD indicators blink and SET SECURITY is displayed.
- On the cordless handset, press and hold the 2 and 8 keys simultaneously for at least 2 seconds. SET SECURITY is displayed again.
- If the transmission is successful, the base unit beeps in confirmation.
- If the transmission is not successful, it times out after 30 seconds and a 3-beep error tone sounds. (If this happens, move the cordless handset closer to the base unit and try again.)

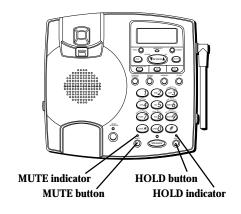

SETTING A NEW SECURITY CODE FROM THE CORDLESS HANDSET

- Place the cordless handset close to the base unit.
- On the cordless handset, press and hold the 2 and 8 keys simultaneously for at least 2 seconds. SET SECURITY is displayed.
- On the base unit, press and hold the MUTE and HOLD buttons simultaneously for at least 2 seconds. The MUTE and HOLD indicators blink and SET SECURITY is displayed again.
- If the transmission is successful, the cordless handset will beep in confirmation.
- If the transmission is not successful, the transmission will time out after 30 seconds and a 3-beep error tone will sound. (If this happens, move the cordless handset closer to the base unit and try again.)

SPEAKERPHONE OPERATION


USING THE BASE UNIT SPEAKERPHONE

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- · Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when you use the speakerphone.

- The speakerphone works similar to a two-way radio in that you can only listen or talk one at a time.
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are speaking.
- The SPEAKER indicator is on when the speakerphone is in use.

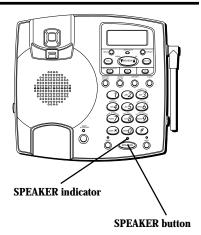

RECEIVING A CALL WITH SPEAKERPHONE

- When the phone rings, press and release the SPEAKER button on the base unit and talk normally into the built-in microphone at a minimum distance of 5-6 inches.
- Adjust speakerphone volume by sliding the VOLUME control on the right side of the base unit.
- 3. To end the call, press the SPEAKER button again.

Making a Call with Speakerphone

- Press and release the SPEAKER button on the base unit and wait for a dial tone.
- Dial the number (using a memory dial number, if desired.) The number you dialed shows on the display.



- When the party answers, adjust speakerphone volume by sliding the VOLUME control on the right side of the base unit.
- 4. To end the call, press the SPEAKER button again.

SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND HANDSET

You can switch between speakerphone and either handset after dialing a number, or any time during a conversation.

Speaker to Handset — Pick up any handset

Handset to Speaker — Press SPEAKER, then hang up the handset.



INTERCOM OPERATION


INTERCOM CALLING

The intercom feature of your phone system allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between the cordless handset and the base unit without tying up the telephone line. Since the telephone line is not being used, you can still receive incoming calls.

Making an Intercom Call from the Base Unit

- 1. Make sure the base unit is idle.
- Press the base unit PAGE/ INTERCOM button. The base unit PAGE/INTERCOM indicator blinks, and three short confirming beeps come from the base.

At the cordless handset, a paging tone sounds, and the handset display shows *PAGE YOU* for 2 minutes.

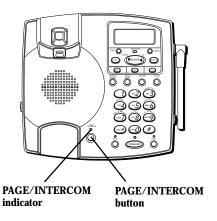

Making an Intercom Call from the Cordless Handset

- 1. Make sure the cordless handset is **OFF**.
- 2. Press INT. Three short confirming beeps come from the handset.

At the base unit, a paging tone sounds, the PAGE/INTERCOM indicator blinks, and the base unit display shows *PAGE YOU* for 2 minutes.



Answering an Intercom Call from the Base Unit

Press the PAGE/INTERCOM button.


-Or-

Lift the corded handset from its cradle.

Answering an Intercom Call from the Cordless Handset

Press INT.

Whenever an intercom call is answered, *PAGE YOU* disappears from the target display, and all paging and indicating tones stop.

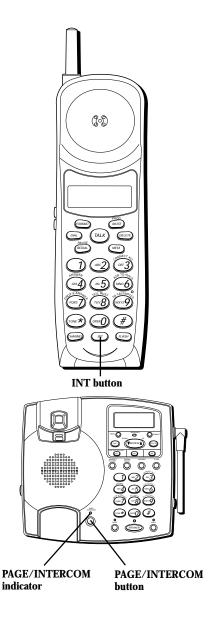

TERMINATING AN INTERCOM CALL

Either party can terminate an intercom call.

TERMINATING AN INTERCOM CALL FROM THE CORDLESS HANDSET

The cordless handset user can do either of three things:

Press INT.

-Or-

· Press the TALK button.

-Or-

 Replace the cordless handset in the cordless charger (automatic hang-up.)



TERMINATING AN INTERCOM CALL FROM THE BASE

The base unit user can do either of three things:

Press the PAGE/INTERCOM button.

-Or-

· Press the SPEAKER button.

-Or-

 Replace the corded handset in its base unit cradle.



PAGE/INTERCOM SPEAKER button button


ADVANCED INTERCOM FEATURES

HANDLING AN INCOMING TELEPHONE CALL DURING AN INTERCOM CALL

During an intercom call, if a telephone call comes in, both users are alerted as follows:

Cordless Handset: Receives a ringing tone. To take the call, press TALK. (The intercom connection is discontinued.)

Base Unit: Speaker rings and the IN USE indicator blinks. If base unit speaker is being used for the Intercom call, press the SPEAKER button. If base unit corded handset is being used, press and release the hook switch on the base once.

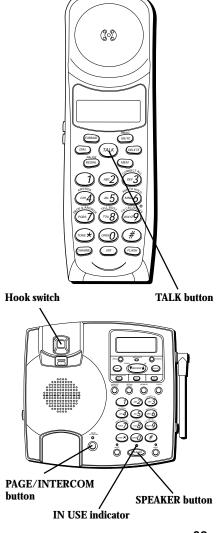

USING INTERCOM WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL

During a telephone call, you can use the Intercom Paging function to page the other unit and set up a private (2-way) intercom conversation with another user, meanwhile placing the telephone call on hold. Or, you can create a 3-way conversation between the telephone caller, the base unit, and the cordless handset. You can also transfer the telephone call to the opposite unit.

NOTE: Before intercom paging the other unit, you must decide whether you want to create a 2-way conversation or a 3-way conversation. To set up a 2-way conversation, your unit must be in Privacy mode when you intercom page the other unit in order for the external caller to remain on hold and be unable to hear the resulting intercom conversation.


SETTING UP A TWO-WAY INTERCOM CONVERSATION WHILE YOU HAVE A TELEPHONE CALL

Place your unit in Privacy mode.

To Enable Privacy Mode - While in TALK mode, press and hold the FORMAT button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press "#". A confirmation tone will sound in the receiver, and *PRIVACY ENABLE* shows on the display.

 Press the INTERCOM or INT button on the unit where the outside call is in progress.

The external caller is placed on hold. At the base, the PAGE/INTERCOM indicator blinks and *PAGING* is displayed for 2 minutes. At the handset, *PAGE YOU* is displayed for 60 seconds.

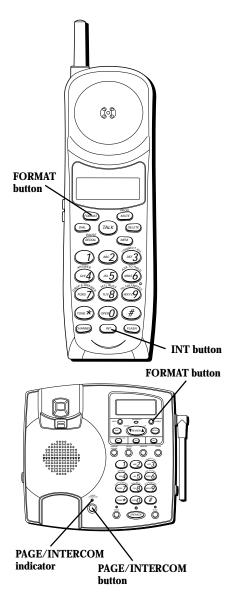

Three series of short confirming beeps come from the handset and base for 2 minutes.

2. To answer the intercom page:

AT THE BASE UNIT

Press the PAGE/INTERCOM button.

AT THE CORDLESS HANDSET

 Press the INT button. Both users can now talk privately in Intercom mode.






SETTING UP A THREE-WAY CONVERSATION USING INTERCOM

Make sure your unit is NOT in Privacy Mode.


To Disable Privacy Mode - While in TALK mode, press and hold the FORMAT button for more than 2 seconds until you hear a tone. Then press "*". A confirmation tone will sound in the receiver, and *PRIVACY ENABLE* disappears from the display.

 Press the INTERCOM or INT button on the unit where the outside call is in progress.

The external caller is placed on hold. At the base the PAGE/INTERCOM indicator blinks, and PAGING is displayed for 60 seconds. Three series of short confirming beeps come from the handset and base.

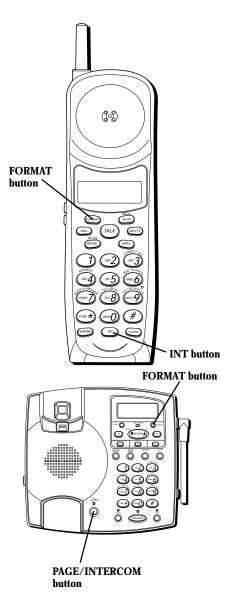

- If the originating unit is the cordless handset: press the SPEAKER button or lift the corded handset. Three-way conversation begins.
- If the originating unit is the base unit: Three-way conversation automatically begins when the cordless handset answers the intercom page.

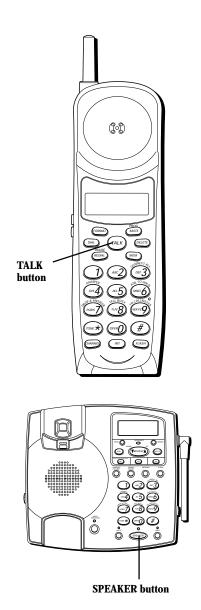


MEMORY

The cordless handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Ten 16-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the cordless handset memory. Thirteen 16-character names and 24-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

Three quick dial numbers can also be stored in the base. This memory feature is in addition to the 40 Caller ID records that can be stored in memory.

STORING A NAME/NUMBER IN MEMORY

- Press the MEM or MEMORY button.
- Press button of desired memory location (0 through 9 or quick dial button). Current stored name/number appears on the display. If the location is empty, EMPTY appears on the display.
- Press MEM or MEMORY again.
 The display shows ENTER NAME.

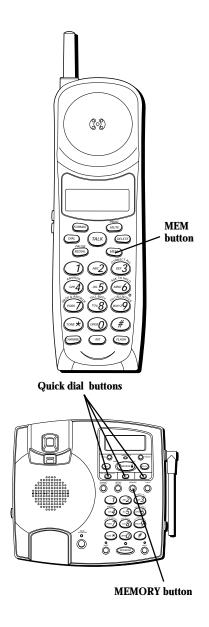



4. Use the keypad to store a name (up to 16 characters.) More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Joe Smith, press 5 for J; press 6 three times for O, press 3 two times for E; press 1 to enter a space before you start entering the last name; press 7 four times for S; press 6 for M; press 4 three times for I; press 8 for T; and press 4 two times for H.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 4.

If you're using two letters consecutively that are stored in the same number key, you must press FORMAT between the letters. For example, if you enter Barb, press 2 two times for B; press FORMAT; press 2 for A; 7 three times for R; and 2 two times for B. You need to press FORMAT between the B and the A since they are stored within the same number key.

- 5. Press MEM or MEMORY again. The display shows *ENTER TEL NUMBER*.
- Use the keypad to enter the number you want to store (up to 24 digits.)
- 7. Press MEM or MEMORY again to store the number.

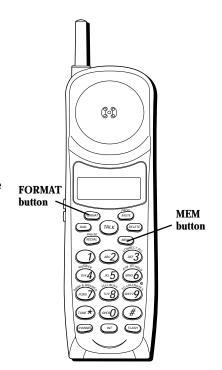

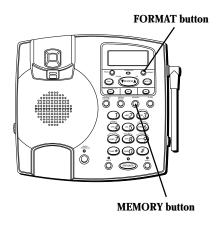



Inserting a Pause in the Dialing Sequence

Press the PAUSE button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

REVIEWING, CHANGING OR DELETING STORED NUMBERS

To Review: press MEM or MEMORY, then press the CID REVIEW buttons or REVIEW to scroll through the stored numbers.

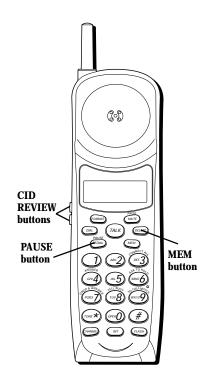

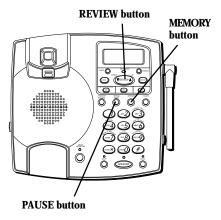



To Change: Use the same procedure to change a stored number as you do to store a number—you're just replacing one stored phone number with a different one.

To Delete: Press MEM or MEMORY, then press the CID REVIEW buttons or REVIEW to scroll to a desired entry.

- While the entry is displayed, press DELETE to mark the entry for deletion. The display shows ERASE MEMO?
- 2. Press DELETE a second time to delete the entry.

NOTE: If you don't want to change or delete a number, simply wait a few seconds for the unit to exit Review mode.

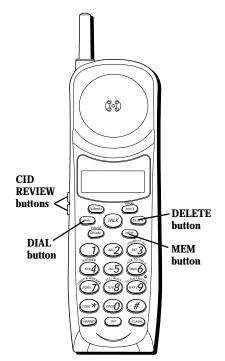

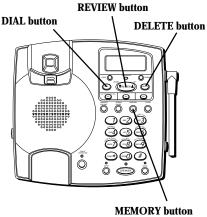

DIALING A STORED NUMBER DURING REVIEW

While reviewing stored numbers, you can dial any stored number by pressing DIAL.

NOTE: If you don't want to dial a number, simply wait a few seconds for the unit to exit the review mode.

DIALING A STORED NUMBER

Cordless Handset:


Make sure the phone is ON.

- 1. Press MEM.
- Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

Base Unit:

Lift the corded handset, or press the SPEAKER button.

- 1. Press MEMORY.
- 2. Press the number (0-9) for the desired memory location. The number dials automatically.

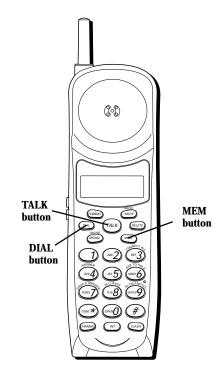




DIALING A QUICK DIAL NUMBER

- 1. Lift the corded handset or press the SPEAKER button.
- Press the quick dial button you want to dial. The number dials automatically.

CHAIN DIALING FROM MEMORY

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

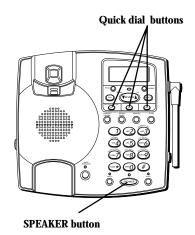

52

The Number For	Memory Location
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

Cordless Handset:

Make sure the phone is ON.


- 1. Press MEM and then press 7.
- 2. When you hear the access tone, press MEM and then press 8.
- 3. At the next access tone, press MEM and then 9.

Base Unit:

Lift the corded handset, or press the SPEAKER button.

- 1. Press MEMORY and then press 7.
- When you hear the access tone, press MEMORY and then press 8.
- 3. At the next access tone, press MEMORY and then 9.

TIP: Wait for the access tones before pressing the next memory button or your call might not go through.

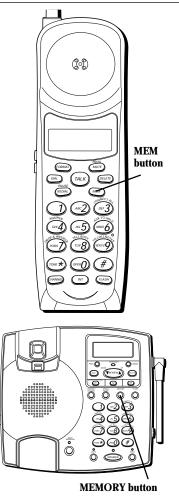

CALLER ID OPERATION


This Caller ID telephone system receives and displays information transmitted by your local telephone company. This information can include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

RECEIVING AND STORING CALL RECORDS

When you receive a call, the information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display for ten seconds while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the ringing call.

If you are not at home or cannot answer, the telephone stores the information so that you can see who called while you were unavailable. Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number and name, for the last 40 calls. If Caller ID memory is full, a new call automatically replaces the oldest call in memory.

At any time, you can review the stored information for the last 40 calls. Any calls received since your last review are marked as NEW in the display, to remind you to review them.

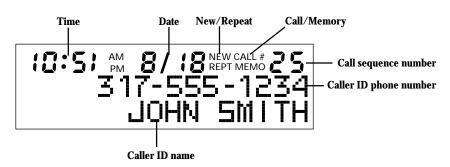

REVIEWING CALL RECORDS

As calls are received and stored, the display is updated to let you know how many calls have been received.

- Press the CID REVIEW or REVIEW up button to begin with the oldest call and scroll toward more recent calls (higher numbers.) When you reach the newest call, the display shows START/FND.
- Press the CID REVIEW or REVIEW down button to begin with the newest call and scroll toward older calls (lower numbers.)
 When you reach the oldest call, the display shows START/END.





As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 16 characters, the extra characters are displayed for 3 seconds.

- Time and date the call was received.
- NEW appears for all calls that have not been previously reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.



This caller ID record shows that John Smith called at 10:51 a.m. on August 18. This is the 25th call stored in memory and it is a new call.

DIALING A CALLER ID Number

When reviewing any call record in the Caller ID memory, you can dial back the caller's number.

 Press CID REVIEW or REVIEW until the desired call record is displayed.

Depending on (a) how the incoming caller's phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local Area Code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back.

The FORMAT button lets you change the format of the displayed number. Available formats include:





Number of digits	Explanation	Example
Eleven digits	long distance code "1" + 3-digit area code + 7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code + 7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the phone company does not supply all ten digits of an incoming caller's number, you will not be allowed to adjust the format of that number.


Scroll to the number you want to call back:


- 2. If using base: press the REVIEW button.
- If using cordless handset: use the CID REVIEW buttons.
- If the number will not dial as shown, press the FORMAT button. Repeat if necessary, until the correct number of digits are shown.
- 5. Press DIAL. The number dials automatically.

NOTE: If you find it necessary to dial all local calls with the area codes included press and hold PROG until AREA CODE appears, then enter "000".

NOTE: To abort Caller ID Number Dialback, press TALK on the handset or SPEAKER on the base.

NOTE: If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone comes from the cordless handset and the number won't dial.

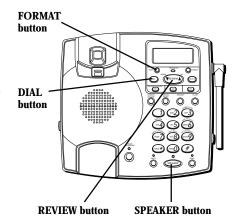

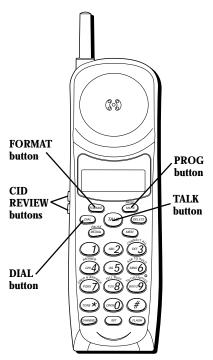

DELETING THE CURRENT CALLER ID RECORD

To delete only the record in the display:


- Use the CID REVIEW or REVIEW buttons to display the desired Caller ID record.
- Press DELETE. The display asks DELETE CALL ID? for ten seconds.
- 3. Press DELETE again, within ten seconds, to erase the record.

The display shows *DELETED*, confirming the deletion.

DELETING ALL CALLER ID RECORDS

To delete all the Caller ID records in memory:

 Use the CID REVIEW or REVIEW buttons to display any Caller ID record.

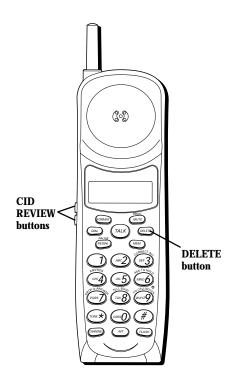




- Press and hold DELETE. The display asks DELETE ALL? For ten seconds.
- 3. Press DELETE again, within ten seconds, to erase all records.


The display shows *NO CALL* and the call counter resets to 00, confirming the deletions.

CALLER ID ERRORS

If there is an error in the transmission of information to your Caller ID phone, *ERROR* shows in the display.

If you have not subscribed to Caller ID service or it is not working, *NO DATA* shows in the display.

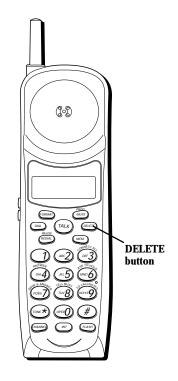

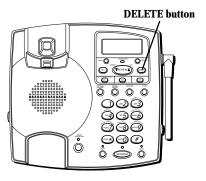

CALL WAITING ID


This feature allows the caller identification information to appear in the display after you hear the tone.

Press FLASH + 1 to put the person you're talking to on hold and answer the incoming call. Press FLASH again when you want to return to the first call.

CALL WAITING ID OPTIONS

This feature also requires you have the Call Waiting ID Options service provided by your telephone company. When you hear the call waiting beep, you can choose from a variety of advanced Call Waiting ID options that can be accessed in conjunction with the FLASH button.



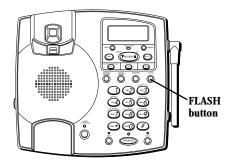


ANSWER

Answer an incoming call while putting the person you are talking to on hold. Press FLASH +1.

Drop & Answer

Answer an incoming call while disconnecting the person you are talking to. Press FLASH + 7 or wait 10 seconds for the Call Waiting ID Options menu to be displayed. Then make your selection.



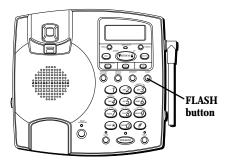


TELL BUSY

Connect the incoming call to an announcement you have set up through your phone company. This is sometimes used by businesses when specific information is needed by the caller and leaving a message is not necessary. Press FLASH + 8 or wait 10 seconds for the Call Waiting ID Options menu to be displayed. Then make your selection.

To CallNotes®

Forward the incoming call to your voicemail so that you can finish your call and listen to the new one later. Press FLASH + 9 or wait 10 seconds for the Call Waiting ID Options menu to be displayed. Then make your selection.



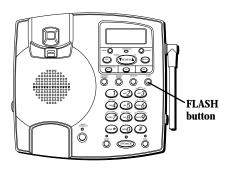


Ask To Hold

Put the incoming call on hold and play a hold announcement set up through your telephone company. You would use this feature if you did not want to be interrupted but knew you would be finished with the person you are talking to soon. Press FLASH + 6 or wait 10 seconds for the Call Waiting ID Options menu to be displayed. Then make your selection.

CONNECT ALL

Add the incoming person to your existing conversation in a 3-way call. Press FLASH + 3 or wait 10 seconds for the Call Waiting ID Options menu to be displayed. Then make your selection.



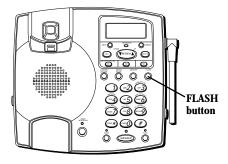


ADVANCED HOLD

When you have an incoming call and you put an existing call on hold, the following features are available:

- Return to the original caller and put the incoming call on hold.
 Press 1. You can also alternate between the held call and the existing call.
- Answer the incoming call while disconnecting the person you are talking to. Press 7.
- Add the incoming person to your existing conversation in a 3-way call. Press 3.



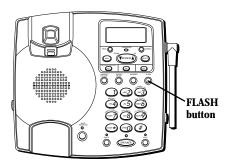

ADVANCED CONFERENCE


When you are in a 3-way call, the following features are available:

- To drop the last person you added to the conversation: Press 4.
- To drop the first person you added to the conversation: Press 5.

NOTE: If you choose not to use any of the Call Waiting ID Options, you may simply ignore the call waiting beeps and continue your conversation.

The person calling will hear a continuous ring, as if you are not home, or may be transferred to a voice mail account if available.




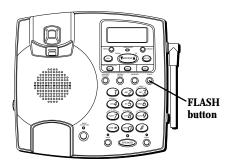

CHANGING THE BATTERY

Make sure the telephone is OFF before you replace battery.

- 1. Remove the battery compartment door.
- Disconnect the battery plug and remove the battery pack from the handset.
- 3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
- 4. Put the battery compartment door back on.
- Place handset in the base to charge. If you don't charge the handset battery properly (for 12 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.

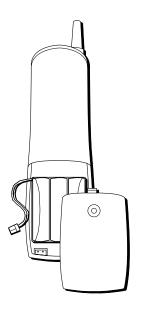

BATTERY SAFETY PRECAUTIONS

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed in the User's Guide.
- · Keep batteries out of the reach of children.
- · Remove batteries if storing over 30 days.



NOTE: The RBRC seal on the battery used in your product indicates that we are participating in a program to collect and recycle Nickel Cadmium batteries throughout the United States of America. Please call 1-800-8-BATTERY for information or contact your local recycling center.

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- · Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft cloth.

HANDSET SOUND SIGNALS

Signal	Meaning
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps for 1 minute	Page signal
One long beep	Out of range
One short beep (several times)	Low battery warning

MESSAGE INDICATORS

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR Caller information has been interrupted during transmission

or the phone is excessively noisy.

ENTER NAME Prompt telling you to enter the name in one of the 10

memory locations.

DELETE ALL? Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.

DELETE CALL ID? Prompt asking if you want to erase the

current Caller ID record that is shown on the display.

DELETE MEMO? Prompt asking if you want to erase one of the 10 numbers

stored in the phone's outgoing memory.

START/END Indicates that there is no additional information in Caller ID

memory.

NEW Indicates call or calls have not been reviewed.

UNKNOWN CALL The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or

the information was not sent

PAGING Someone has pressed the PAGE button on the base or

handset.

BLOCKED NUMBER The person is calling from a number that has been blocked

from transmission.

REPT Repeat call message. Indicates that a new call from the same

number was received more than once.

NO DATA No Caller ID information was received.

TROUBLESHOOTING GUIDE

TELEPHONE

Problem	Solution
No dial tone	 Check installation: — Is the base power cord connected to a working outlet? — Is the telephone line cord connected to the base unit and the wall jack? Connect another phone to the same jack; the problem might be your wiring or local service. Is the cordless handset out of range of the base? Make sure the battery is properly charged (12 hours). Is the battery pack installed correctly? Did the handset beep when you pressed the TALK button? Did the IN USE indicator come on? The battery may need to be charged. Place the cordless handset in the cordless handset charger for at least 20 seconds.
Dial tone is OK, but can't dial out	Make sure the TONE/PULSE switch on the base is correctly set .
Cordless handset does not ring	 Make sure the RINGER switch on the cordless handset is turned to ON. Move closer to the base. The handset may be out of range. You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones. Check for dial tone.
You experience static, noise, or fading in and out	 Change channels. Move closer to base (cordless handset might be out of range). Does the base need to be relocated? Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance. Charge battery.

Problem	Solution
Unit beeps	 Place cordless handset in charger for 20 seconds; if it still beeps, charge battery for 12 hours. Clean charging contacts on cordless handset and charger with a soft cloth, or an eraser. See solutions for "No dial tone."
	Replace battery.
Memory Dialing doesn't work	Did you program the memory location keys correctly?Did you follow proper dialing sequence?

CALLER ID

Problem	Solution
No Display	 Is battery fully charged? Try replacing the battery. Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the AC power supply from the base and reconnect it.
Caller ID Error Message	 The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

BATTERY

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- · Short talk time
- Poor sound quality
- · Limited range
- IN USE indicator fails to light

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- · Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- · Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- · Handset battery is low.
- · You're out of range of the base.

SERVICE

The FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

INDEX

Changing the battery 68 Chaning channels 19 Accessory order form 79 Connect all 65 Advanced conference 67 Cordless handset 16 Advanced hold 66 Cordless phone basics 17 Advanced intercom features 39 Answer 63 D Answering an intercom call from the Deleting all Caller ID records 60 base unit 36 Deleting the current Caller ID record 60 Answering intercom call from cordless Desktop installation 8 handset 36 Dialing a Caller ID number 56 Ask to hold 65 Dialing a stored number 51 Auto standby 19 Dialing a stored number during R review 51 Digital security system 6 Battery safety precautions 69 Disabling privacy mode 26 Before you begin 7 Drop & answer 63 C Duration counter 19 Call Waiting 5, 74 F Call Waiting ID 5, 62 Call Waiting ID with options 6, 62 Enabling privacy mode 25 Advanced conference 67 F Advanced hold 66 Answer 63 FCC registration information 2 Ask to hold 65 Finding the handset 24 Connect all 65 Flash 20 Drop & answer 63 Tell busy 64 G To call notes ® 64 General product care 70 Caller ID 5 Caller ID errors 61

Caller ID operation 53
Causes of poor reception 75
Chain dialing from memory 52

Handling a call during an intercom call 39 Handset sound signals 70 Hearing aid compatibility 2 Hold 22 Hold 29 Hold 29 Hold 20 Hold 2	Н	0
Parts checklist 7 Privacy mode 25 Disabling privacy mode 26 Disabling		, ,
Intercom operation 34 Interference information 2 Introduction 5 L Last number redial 21 Base unit 21 Cordless handset 21 Making a call 18 Making a call with speakerphone 32 Making an intercom call from the cordless handset 35 Manual channel selection 19 Memory 45 Message indicators 71 Modular jack requirements 7 Mute 24 Receiving and storing call records 53 Redial 17 Reviewing, changing or deleting stored numbers 49 Ringer volume switch 20 S Service 75 Setting a new security code from the base 29 Setting a new security code from the cordless hand 30 Setting the display contrast 13 Setting the local area code 14 Setting the ring tone 14 Setting up a 2-way intercom call during call 17 Reviewing and storing call records 53 Redial 17 Reviewing, changing or deleting stored numbers 49 Ringer volume switch 20 S Service 75 Setting a new security code from the cordless hand 30 Setting the display contrast 13 Setting the ring tone 14 Setting up a 2-way intercom call during intercom 43 Settings 12 Speakerphone 16 Speakerphone operation 31 Storing a name/number in memory 46 Switching between speaker and	Hearing aid compatibility 2 Hold 22 In Use indicator 17 Inserting a pause in the dialing sequence 49	P Parts checklist 7 Privacy mode 25 Disabling privacy mode 26 Enabling privacy mode 25 R Receiving a call 18
Cordless handset 21 M Making a call 18 Making a call with speakerphone 32 Making an intercom call from the base unit 34 Making an intercom call from the cordless handset 35 Manual channel selection 19 Memory 45 Message indicators 71 Modular jack requirements 7 Mute 24 Service 75 Setting a new security code from the cordless hand 30 Setting the display contrast 13 Setting the local area code 14 Setting the ring tone 14 Setting up a 2-way intercom call during call 41 Setting up a 3-way call using intercom 43 Settings 12 Speakerphone 16 Speakerphone operation 31 Storing a name/number in memory 46 Switching between speaker and	Intercom operation 34 Interference information 2 Introduction 5	Receiving and storing call records 53 Redial 17 Reviewing call records 54 Reviewing, changing or deleting stored numbers 49
Making a call 18 Making a call with speakerphone 32 Making an intercom call from the base unit 34 Making an intercom call from the cordless handset 35 Manual channel selection 19 Memory 45 Memory 45 Message indicators 71 Modular jack requirements 7 Mute 24 Setting a new security code from the base 29 Setting a new security code from the cordless hand 30 Setting the display contrast 13 Setting the local area code 14 Setting the ring tone 14 Setting up a 2-way intercom call during call 41 Setting up a 3-way call using intercom 43 Settings 12 Speakerphone 16 Speakerphone operation 31 Storing a name/number in memory 46 Switching between speaker and	Base unit 21	
	Making a call 18 Making a call with speakerphone 32 Making an intercom call from the base unit 34 Making an intercom call from the cordless handset 35 Manual channel selection 19 Memory 45 Message indicators 71 Modular jack requirements 7	Setting a new security code from the base 29 Setting a new security code from the cordless hand 30 Setting the display contrast 13 Setting the local area code 14 Setting the ring tone 14 Setting the time 15 Setting up a 2-way intercom call during a call 41 Setting up a 3-way call using intercom 43 Settings 12 Speakerphone 16 Speakerphone operation 31 Storing a name/number in memory 46 Switching between speaker and

Т

Telephone operation
Making a call 18
Receiving a call 18
Tell busy 64
Temporary tone dialing 26
Terminating an intercom call 37
Terminating an intercom call from the

base: 38
Terminating intercom calls from cordless handset 37

To CallNotes® 64 Troubleshooting guide 72

U

Using intercom while you have a telephone call 40
Using the base unit speakerphone 31

٧

Voice messaging 6, 28 Volume control 16

W

Wall mount installation 10

$f ACCESSORY~ORDER~FORM~{ m (or~Call}~1.800.338.0376~{ m for~accessories~onix})$

DESCRIPTION	CATALOG	CATALOG NUMBER	PRICE*	QUANTITY	TOTAL
	White	Black			
AC power adapter	5-2471	5-2472	\$14.95		
Belt clip	5-2452	5-2451	\$5.61		
Headset	5-2444	5-2425	\$36.25		
Cordless hadnset charger	5-2478	5-2480	\$20.10		
Handset battery	2-5	5-2459	\$6.95		

ਹ
≒
ᇗ
O
₽
ပ
≔
굣
5
٥
=

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your VISA card.

My card expires:

Sopy your complete account number from your

Master Card or Discover.

Copy the number above your name on the Master Card

My card expires:

Authorized Signature

Prices are subject to change without notice.

Total Merchandise......\$

Sales Tax....\$

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where \$5.00 applicable, we will ship a superseding model.

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson Consumer Electronics, Inc. to:

Fotal Amount Enclosed.....\$

Shipping/Handling......

Mail Order Department P.O. Box 8419

Ronks, PA 17573-8419

Address

Name_

Apt. ZIP


State

City_

Daytime Phone Number (

Please make sure that this form has been filled out completely.

Auricular Inalámbrico en Combinación con Altavoz integrado de 900 MHz con 40 Canales, e Identificador de Llamada en Espera Guía del Usuario

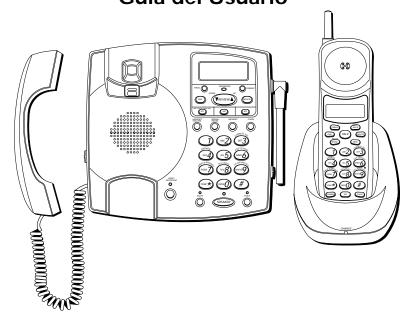



Southwestern Bell

Información Del Registro a la FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS

- · No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio
 equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatemente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servico, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una questa a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servico ininterrumpido.

Información de Interferencias

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (I) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televi sión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

TABLA DE CONTENIDO

Información Del Registro a la FCC 2	Contador de Duración
Información de Interferencias 2	ALERTA AUTOMÁTICO
Compatibilidad con Audífonos 2	SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE 20
Introducción5	BOTÓN DE FLASH
Identificador de Llamadas	Para Volver a Marcar el Ultimo
(Caller ID) 5	Número21
Llamada en Espera (Call Waiting) 5	Base del Aparato
Identificador de Llamada en Espera	Auricular Inalámbrico
(CALL WAITING ID) 5	En Espera
Identificador de Llamada en Espera con	Para Volver a una Llamada que
OPCIONES (CALL WAITING ID WITH	había sido puesta en Espera por
Options) 6	LA UNIDAD OPUESTA:
Mensaje de Voz6	PARA ENCONTRAR EL AURICULAR 24
Sistema de Seguridad Digital 6	Enmudecedor
Para Comenzar	Modalidad para Privacía
Lista de Partes	Para Activar la Modalidad de
REQUISITOS DE CONEXIÓN7	Privacía
Instalación 8	Para Desactivar la Modalidad de
Instalación sobre Escritorio o	Privacía
SUPERFICIE PLANA	Tono Provisional/ Temporario
Instalación sobre Pared	Mensaje de Voz
Programaciones	Para Programar un Código de
Para Programar el Idioma en la	Seguridad Nuevo desde la Base 29
Pantalla	Para Programar un Código de
PARA PROGRAMAR EL CONTRASTE DE LA	Seguridad Nuevo desde el Auricular
Pantalla 13	Inalámbrico
Para Programar la Clave de Area	Operación del Altavoz
Local14	Para Utilizar el Altavoz de la Base 31
Para Programar la Hora Actual 15	Para Recibir una Llamada Usando el
CONTROL DE VOLUMEN	ALTAVOZ
Base 16	Para Hacer una Llamada Usando el
Auricular Inalámbrico	ALTAVOZ
ALTAVOZ	Para Cambiar entre Altavoz y
OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO	Auricular
INALÁMBRICO	(La Tabla de Contenido continua en
Volver a Marcar	la siguiente página)
OPERACIÓN DEL TELÉFONO	A ASSESSMENT A
Para Hacer una Llamada	RIESCO DE SACUDIDA ELECTRICA NO ABRA
CONTROL MANUAL PARA CANALES	
Selección	PUNTA DE FLECHA EL RIESGO DE UNA SACU- CLAMACIÓN DENTRO DENTRO DEL TRIÁN- DIDA ELÉCTRICA NO DEL TRIÁNGULO ES
JELECCIUN 19	GUICES UNA SEÑAL DUITE LA CUBIERTA UNA SEÑAL DE DE ADVERTENCIA, (O PARTE POSTERIOR) NO ADVERTENCIA, ALERTÁNDOLE A USE PARTES DE REPUES- ALTERTÁNDOLE A
ADVERTENCIA : PARA PREVENIR EL RIESGO DE UN UNA SACUDIDA ELECTRICA,	ALEXTANDOLE - A US. PAPETS DE REPUES ALTERTANDOLE A UD. DE QUE HAY OD DE QUE HAY OD DE STRO CONSULTO. HO DE CONTROL CONSULTO. PAPET ALCIUM PERSONA CALIFI PRODUCTO, TRAE ROCK CONTROL PRODUCTO, TRAE ROCK CONTROL PRODUCTO. REPRODUCTO. PRODUCTO. TRAE REPRACIONES. NO EXPONIGA

ADVERTENCIA: PARA
PREVENIR EL RIESGO DE UNFUEGO O DE
UNA SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA
ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

WEADVERTENCIA EN LA PARTE POSTERORIBASE DEL PRODUCTO.

OPERACIÓN DEL INTERFONO	Marcado en Cadena desde la
Para Llamar con el Interfono 34	MEMORIA 52
Para hacer una Llamada de Interfono	OPERACIÓN DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS
desde la Base del Aparato 34	(Caller ID)
Para hacer una Llamada de Interfono	PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS 54
desde el Auricular Inalámbrico 35	Para Revisar Archivos 55
Para Contestar una Llamada en el	Para Marcar un Número del
Interfono desde la Base del Aparato 36	Identificador de Llamadas
Para Contestar una Llamada en el	(Caller ID) 57
Interfono desde el Auricular	Para Borrar el Archivo Actual del
INALÁMBRICO	Identificador de Llamadas
Para Terminar una Llamada del	(Caller ID) 60
Interfono	Para Borrar Todos los Archivos del
Para Terminar una Llamada del	Identificador de Llamadas
Interfono desde el Auricular	(Caller ID)
Inalámbrico 37	Errores del Identificador de Llamadas
Para Terminar una Llamada del	(Caller ID) 6
Interfono desde la Base	Identificador de Llamada en Espera
Funciones Avanzadas del Interfono 39	(Caller Waiting ID)
Para Contestar una Llamada	Identificador de Llamada en Espera con
Entrante Durante una	OPCIONES (CALL WAITING ID WITH
Conversación en el Interfono 39	OPTIONS)
Para Utilizar el Interfono Mientras	Contestar (Answer) 63
Usted tiene una Llamada	COLGAR Y CONTESTAR (DROP AND
Telefónica	Answer) 63
Para establecer una Conversación de	Ocupado (Tell Busy) 64
Dos Líneas en el Interfono	Transferencia a correo de voz (To
MIENTRAS TIENE UNA LLAMADA	CALLNOTES®)
TELEFÓNICA	PIDA QUE ESPERE (ASK TO HOLD) 65
En la base del Aparato	CONECTA A TODOS (CONNECT ALL) 65
En el Auricular Inalámbrico 42	FUNCIÓN AVANZADA DE ESPERA
Para establecer una Conversación	(ADVANCED HOLD)
DE TRES LÍNEAS USANDO EL	FUNCIÓN AVANZADA DE CONFERENCIA
INTERFONO	(Advanced Conference)
MEMORIA	PARA CAMBIAR LA BATERÍA 68
Para Almacenar un Nombre/ Número en	Precauciones de Seguridad para la
LA MEMORIA46	BATERÍA
Para Almacenar una Pausa en la	CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO
SECUENCIA DE MARCADO	SEÑALES SONORAS DEL AURICULAR
Para Revisar, Cambiar, o Borrar	INDICADORES DE MENSAJES
Números Almacenados	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO	Causas de una mala recepción
DURANTE LA REVISIÓN	Servicio
PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO 51	ÎNDICE 76
PARA MARCAR UN NÚMERO MARCADO	FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE
Rápido52	ACCESORIOS

Introducción

Su teléfono con Identificador de Llamadas almacena y muestra información específica que le provee su compañía telefónica local a los suscriptores del servicio de Identificador de Llamadas o servicios similares de identificación.

IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Esta función le permite ver el número o el nombre de la persona que llama antes de que usted conteste el teléfono.

LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING)

Esta función le permite contestar llamadas entrantes mientras usted está hablando por teléfono.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALL WAITING ID)

También conocido como Identificador de Llamadas Tipo II, esta función le permite ver el nombre y número de una llamada que entra mientras usted está hablando por teléfono con otra persona.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA CON OPCIONES (CALL WAITING ID OPTIONS)

Esta es una función avanzada del servicio de Llamada en Espera que le brinda más opciones cuando usted contesta una llamada mientras está en el teléfono hablando con otra persona.

MENSAJE DE VOZ

Esto permite que las personas que llaman puedan dejar un mensaje mientras usted está hablando por teléfono.

SISTEMA DE SEGURIDAD DIGITAL

Su teléfono inalámbrico utiliza un sistema de seguridad digital para ofrecerle protección contra el timbrado falso, acceso no autorizado, o cargos a su línea telefónica.

PARA COMENZAR

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su empaque contenga los artículos ilustrados a continuación:

Auricular con cable (alámbrico)

Cable largo de línea telefónica

Cable de corriente AC para la base

Cable corto de línea telefónica

Cargador para auricular

REQUISITOS DE CONEXIÓN


Para conectar el teléfono se necesita un enchufe modular RJ11, que es el tipo de enchufe más común y se parece al ilustrado. Si usted no tiene este tipo de enchufe, llame a su compañía telefónica local para preguntar cómo conseguirlo.



inalámbrico

OBSERVACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN: Algunos teléfonos inalámbricos funcionan en frecuencias que pueden interferir con los televisores o videocaseteras. Para reducir al mínimo o impedir dichas interferencias, la base del teléfono inalámbrico no debería colocarse cerca ni encima de uno de estos aparatos. Si la interferencia continúa, aleje el teléfono del televisor o de la videocasetera.

Instalación

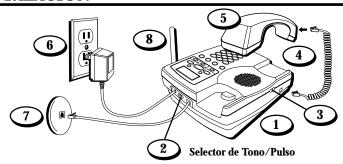

Instalación sobre Escritorio o Superficie Plana

- 1. Asegúrese de que la placa para montaje esté sujeta firmemente.
- Coloque el selector de marcado ("TONE/PULSE") en "TONE" para servicio de teclado (touch-tone), o en "PULSE" para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.
- 3. Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición de "HI" (alto).
- 4. Conecte el cable espiral en el auricular alámbrico y en la base.
- 5. Coloque el auricular alámbrico sobre la base.
- 6. Conecte el cable de corriente en la base y el otro extremo en un enchufe de corriente AC en la pared.
- 7. Conecte el cable largo de línea telefónica dentro del enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte posterior del aparato. Conecte el otro extremo en un enchufe telefónico modular.
- 8. Levante la base de la antena.

CUIDADO: Use unicamente el cable de corriente Thomson 5-2471 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

(Instalación se continúa en la siguiente página).

- Coloque el selector del timbre -"RINGER" - (en el auricular inalámbrico) en posición de encendido (ON).
- Conecte el cable de corriente del cargador para el auricular inalámbrico dentro de un enchufe de corriente AC.
- 11. Coloque el auricular inalámbrico en el cargador para auricular inalámbrico a cargar durante 12 horas. El indicador de carga luminoso ("CHARGE") se ilumina para indicar que la batería está cargando. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.




MUY IMPORTANTE: Usted tiene que completar las conexiones de la base del aparato alámbrico antes de que el auricular inalámbrico pueda usarse. De otra manera NO funcionará. Vea los pasos 1-8 de esta sección.

Instalación sobre Pared

- Coloque el selector de marcado ("TONE/PULSE") en "TONE" para servicio de teclado (touchtone), o en "PULSE" para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con su compañía telefónica.
- Coloque el selector del timbre ("RINGER") de la base en la posición de "HI" (alto).
- Quite el gancho del auricular; gírelo a que quede de cabeza y vuelva a colocarlo dentro de la ranura. Usted debe hacer esto para que el auricular alámbrico no se caiga de la base.
- 4. Conecte el cable espiral en el auricular alámbrico y en la base.
- 5. Coloque el auricular alámbrico sobre la base.
- 6. Conecte el cable de corriente en la base y el otro extremo en un enchufe de corriente AC en la pared.
- 7. Quite la placa para montaje. Gírela para que la parte de abajo del teléfono quede plana. Vuelva a colocar la placa para montaje sobre pared metiendo primero las lengüetas dentro de las ranuras en la parte superior del aparato, y después metiendo las lengüetas de la parte de abajo en su sitio.

CUIDADO: Use unicamente el cable de corriente Thomson 5-2471 que es compatible con esta unidad. El uso de otros cables de corriente puede resultar en daño al aparato.

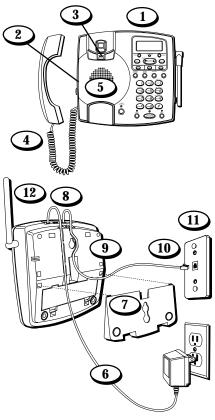

- Conecte el cable corto de línea telefónica dentro del enchufe marcado "PHONE LINE" en la parte posterior del aparato.
- Alimente el cable corto a través de las ranuras provistas para que el área de la base quede plana y lista para ser montada sobre la pared.
- Conecte el otro extremo del cable a un contacto telefónico modular.
- 11. Deslice los agujeros para montaje sobre los postes de la placa de pared y deslice el aparato hacia abajo a que quede sujeta firmemente en su sitio. (Placa de montaje sobre pared no incluida).
- 12. Levante la base de la antena.
- Coloque el selector del timbre -"RINGER" - (en el auricular inalámbrico) en posición de encendido (ON).

13

MUY IMPORTANTE: Usted tiene que completar las conexiones de la base del aparato alámbrico antes de que el auricular inalámbrico pueda usarse. De otra manera NO funcionará. Vea los pasos 1-12 de esta sección.

- 14. Conecte el cable de corriente del cargador para el auricular inalámbrico dentro de un enchufe de corriente AC.
- 15. Coloque el auricular inalámbrico en el cargador para el auricular inalámbrico para cargar durante 12 horas. El indicador de carga luminoso ("CHARGE") se ilumina para indicar que la batería está cargando. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

PROGRAMACIONES

Hay seis funciones básicas fáciles de ser re-programadas por el usuario, que están pre-programadas y almacenadas en el menú "Prog" del sistema de este teléfono. Para programar, simplemente oprima los botones "PROG" y "REVIEW" mientras observa la pantalla:

Idioma. A elegir: Inglés, Español, Francés (Pre-programado = Inglés)

Contraste de la Pantalla. A elegir: 1[Bajo], 2 [Medio], 3 [Alto]. (Pre-programado = Medio

Clave de Area Local (usted la programa).

Hora actual (usted la programa o se programa automaticamente durante la primera llamada del Identificador de Llamadas).




PARA PROGRAMAR EL IDIOMA EN LA PANTALLA

- Oprima y suelte el botón
 "PROG" hasta que la indicación
 "SET LANGUAGE" aparezca en
 la pantalla.
- Oprima el botón "REVIEW" repetidamente hasta que el idioma deseado aparezca en la pantalla.
- Oprima y suelte el botón "PROG" nuevamente para almacenar ese programa del idioma.

PARA PROGRAMAR EL CONTRASTE DE LA PANTALLA

- Oprima y suelte el botón
 "PROG" hasta que la indicación
 "SET CONTRAST" aparezca en la
 pantalla.
- Oprima el botón "REVIEW" repetidamente hasta que el contraste deseado aparezca en la pantalla.
- Oprima y suelte el botón "PROG" nuevamente para almacenar el programa nuevo de contraste de la pantalla.

NOTA: Usted puede oprimir "PROG" para ir a la siguiente función o para salir del menú.

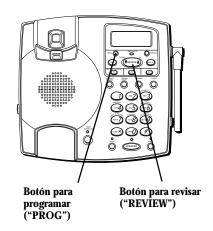

PARA PROGRAMAR LA CLAVE DE AREA LOCAL

- Oprima y suelte el botón
 "PROG" hasta que la indicación
 "SET AREA CODE" aparezca en
 la pantalla.
- Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de su clave de área.
- Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de su clave de área.
- Oprima una tecla numérica para inscribir el tercer dígito de su clave de área.
- Oprima y suelte el botón "PROG" nuevamente para almacenar su clave de área en la memoria.

NOTA: Usted puede oprimir "PROG" para ir a la siguiente función o para salir del menú.



NOTA: Para eliminar la clave de área , oprima y suelte el botón "PROG", hasta que la indicación *"SET AREA CODE"* aparezca en la pantalla. Después inscriba "000". Oprima nuevamente el botón "PROG" para confirmar.

PARA PROGRAMAR LA HORA ACTUAL

NOTA: La hora es transmitida automaticamente por su compañía telefónica como parte del servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID). Si usted se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID), la hora actual será programada automaticamente cuando su primera llamada del Identificador de Llamadas es recibida. De otra manera, usted puede programar la hora manualmente.

- Oprima y suelte el botón
 "PROG" hasta que la indicación
 "SET TIME" aparezca en la
 pantalla.
- Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de la hora.



- 3. Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de la hora.
- 4. Oprima una tecla numérica para inscribir el primer dígito de los minutos.
- 5. Oprima una tecla numérica para inscribir el segundo dígito de los minutos.
- 6. Utilice el botón "REVIEW" para seleccionar AM o PM.
- 7. Oprima y suelte nuevamente el botón "PROG" para almacenar la nueva hora.

NOTA: Usted puede oprimir "PROG" para ir a la siguiente función o para salir del menú.

CONTROL DE VOLUMEN

BASE

Los controles de volumen del recibidor en la base del aparato son ajustables a cuatro niveles, oprimiendo repetidamente el botón "HANDSET VOLUME" en la base del aparato.

AURICULAR INALÁMBRICO

El volumen en el recibidor del auricular inalámbrico se ajusta oprimiendo los botones "VOLUME/CID REVIEW" en el auricular inalámbrico. Cada vez que el botón "VOLUME/CID REVIEW" se oprime, el volumen en el recibidor aumenta un nivel. Cuando el máximo nivel de volumen se ha alcanzado, el teléfono emite dos "bips".

ALTAVOZ

El volumen del altavoz se ajusta con el control deslizable que se localiza en el costado derecho de la base del aparato.



OPERACIÓN BÁSICA DEL TELÉFONO INALÁMBRICO

Indicador de Uso

Usted sabe que el teléfono está encendido cuando usted ve queel indicador de uso ("IN USE") en la base está iluminado.

VOLVER A MARCAR

- 1. Asegúrese de que el teléfono está activado (**ON**).
- Oprima el botón "REDIAL/ PAUSE" para volver a marcar el último número al que usted llamó (hasta 32 dígitos).

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere continuar marcando el número, oprima el botón "TALK" para desactivar el teléfono. Oprima el botón "TALK" nuevamente para volver a activarlo. Después oprima el botón "REDIAL/PAUSE" para marcar el número.





OPERACIÓN DEL TELÉFONO

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

Verifique la pantalla para saber quién está llamando

Utilizando el Auricular Inalámbrico-Para contestar una llamada usted debe oprimir el botón "TALK" en el auricular. El indicador de uso en la base ("IN USE") se ilumina cuando sea que el auricular inalámbrico está encendido. Cuando haya terminado, oprima el botón "TALK" para colgar.


Utilizando el Auricular Alámbrico de la Base- Levante el auricular, u oprima el botón para el altavoz ("SPEAKER").


PARA HACER UNA LLAMADA

Desde el Auricular Inalámbrico-Oprima el botón "TALK". Espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

Desde el Auricular Alámbrico de la Base- Levante el auricular, u oprima el botón "SPEAKER". Espere al tono de marcar. Marque el número deseado.

IMPORTANTE: En el caso de un corte de corriente, su teléfono alámbrico seguirá siendo capaz de hacer y recibir llamadas. Durante el corte de corriente, el teléfono inalámbrico no funcionará.

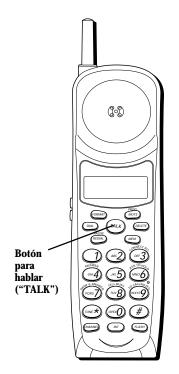

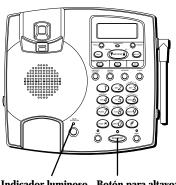

Indicador luminoso ("IN USE") Botón para altavoz ("SPEAKER")

CONTROL MANUAL PARA CANALES SELECCIÓN

Mientras usted está hablando, usted puede necesitar cambiar manualmente el canal para reducir la estática causada por monitores de bebé, controles eléctricos para abrir la puerta de la cochera, u otros teléfonos inalámbricos. Oprima y suelte el botón "CHANNEL" para avanzar al siguiente canal claro.

CONTADOR DE DURACIÓN

Después de que usted levanta cualquiera de los auriculares, el temporizador integrado aparece en la pantalla y comienza a contar el largo de duración de la llamada.

ALERTA AUTOMÁTICO

El colocar el auricular inalámbrico en el cargador para auricular inalámbrico mientras el teléfono está descolgado, automaticamente cuelga el teléfono.



SELECTOR DE VOLUMEN DEL TIMBRE

Auricular Inalámbrico- Un selector de dos posiciones le permite al auricular inalámbrico el poder estar encendido o apagado.

Base del Aparato- Un selector de tres posiciones le permite al volumen del timbre de la base del aparato el poder estar programado en alto (HI), bajo (LOW) o apagado (OFF).

El selector del timbre apropiado debe estar activado para que el auricular inalámbrico o la base del aparato puedan timbrar durante llamadas entrantes.

BOTÓN DE FLASH

Utilice el botón "FLASH" para activar los servicios telefónicos personalizados como el "call waiting" (llamada en espera) o "call transfer" (transferencia de llamada), que son disponibles a través de su compañía telefónica local.

SUGERENCIA: No utilice el botón "TALK" para activar los servicios telefónicos personalizados como "call waiting" usted colgará el teléfono.



Selector de volumen del timbre ("RINGER VOLUME")

Para Volver a Marcar el Ultimo Número

Para volver a marcar el último número que usted marcó:

BASE DEL APARATO

- Levante el auricular u oprima el botón para el altavoz ("SPEAKER").
- 2. Oprima el botón para volver a marcar ("REDIAL").

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere continuar marcando ese número, cuelgue la base del aparato. Después repita los pasos 1 y 2.

AURICULAR INALÁMBRICO

- 1. Oprima el botón "TALK".
- 2. Oprima el botón "REDIAL" espere al tono de marcar.

Si usted obtiene una señal de ocupado, y quiere continuar marcando ese número, oprima "TALK" para desactivar el auricular inalámbrico. Después repita los pasos 1 y 2.





EN ESPERA


Oprima el botón de espera ("HOLD") para poner en espera una llamada. El indicador luminoso de espera ("HOLD") parpadeará a intervalos de medio segundo.

Para quitar una llamada de la modalidad de espera, oprima nuevamente el botón "HOLD" y el indicador luminoso de espera ("HOLD") se apagará.

PARA VOLVER A UNA LLAMADA QUE HABÍA SIDO PUESTA EN ESPERA POR LA UNIDAD OPUESTA:

Utilizando el Auricular Inalámbrico: Oprima el botón "TALK" para volver a una llamada que había sido puesta en espera por la base del aparato.

Utilizando la Base: Oprima el botón "SPEAKER" para volver a la llamada que había sido puesta en espera por el auricular alámbrico.

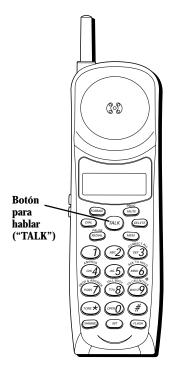



Si la llamada se continúa desde otro teléfono fuera del sistema desde una extensión separada, el sistema liberará la línea al teléfono ajeno al sistema, y el indicador de espera ("HOLD") se apagará.



PARA ENCONTRAR EL AURICULAR


Esta función le ayuda a localizar un auricular extraviado.

Oprima y suelte el botón "PAGE" en la base. La pantalla muestra la indicación "PAGING". El auricular emite "bips" continuamente y muestra la indicación "PAGE YOU" durante aproximadamente 2 minutos o hasta que usted oprima cualquier botón del auricular.

NOTA: Usted puede aún localizar el auricular con el timbre desactivado.

ENMIDECEDOR

Para evitar que la persona con la que usted está hablando le escuche durante la llamada, oprima el botón "MUTE" en el auricular (o "MUTE" en la base). La indicación "MUTE" (enmudecedor) aparece en la pantalla. Oprima nuevamente el botón "MUTE" para cancelar.

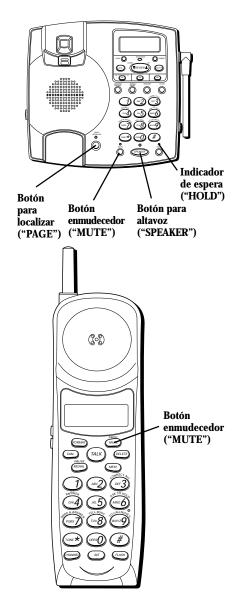


MODALIDAD PARA PRIVACÍA

La modalidad para privacía le permite al usuario inicial (desde cualquier auricular) el evitar que cualquier persona interrumpa la conversación al levantar el otro auricular. Durante la modalidad de Privacía, si un segundo usuario levanta el otro auricular, un tono de advertencia provendrá del otro auricular, que significa que la línea ya está en uso y evita que el segundo usuario pueda conectarse a la conversación.

PARA ACTIVAR LA MODALIDAD DE PRIVACÍA

Mientras el aparato está en modalidad de hablar, oprima y sostenga el botón "FORMAT" durante más de 2 segundos hasta que usted escuche un tono. Entonces oprima la tecla "#". Un tono de confirmación se escucha en el auricular, y la indicación "PRIVACY ENABLE" aparece en la pantalla.

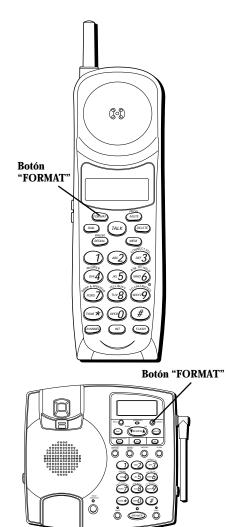

PARA DESACTIVAR LA MODALIDAD DE PRIVACÍA

- Cuelgue el teléfono. La modalidad de Privacía se cancela automaticamente.
- Durante una llamada, oprima y sostenga el botón "FORMAT" durante más de 2 segundos hasta que usted escuche un tono. Entonces oprima la tecla "*". Un tono de confirmación se escucha en el auricular, y la indicación "PRIVACY DISABLE" aparece en la pantalla.

TONO PROVISIONAL/ TEMPORARIO

Esta función es útil unicamente si usted no tiene servicio de teclado (touch-tone). La modalidad de Tono Temporario le permite a los usuarios de servicio telefónico de disco (rotatorio), tener acceso a los servicios para marcar de teclado (touch-tone) que ofrecen los bancos, las compañías de tarjetas de crédito, etc. Si el selector "TONE/PULSE" está programado en "PULSE", usted puede oprimir el





botón "TONE" para hacer que el teléfono sea provisionalmente compatible con la modalidad de tono. Para obtener información acerca de su cuenta bancaria, por ejemplo, usted tendría que:

- Llamar a la línea de información del banco.
- Oprimir el botón "TONE" marcado como (*) en el teclado, después de que su llamada es contestada.
- Seguir las instrucciones orales para obtener la información. El teléfono regresa a la modalidad para marcar de disco (rotatorio).





MENSAJE DE VOZ

Si una señal de mensaje esperando es enviada a su sistema telefónico, la indicación "MESSAGE WAITING" aparece en la pantalla durante unos segundos, y el indicador de mensajes ("MESSAGES") parpadea continuamente. Llame a su compañía telefónica para recoger sus mensajes.

Después de que usted ha recogido sus mensajes, el indicador de mensajes ("MESSAGES") deja de parpadear.


NOTA: Si usted recoge sus mensajes desde una localización y un número diferente, el indicador de alerta para llamadas en espera puede no haber sido cancelado. Para arreglar esto, levante el auricular u oprima el botón "SPEAKER" y vuelva a colgar. El indicador de alerta para llamadas en espera se cancela automaticamante.



Para Programar un Código de Seguridad Nuevo

DESDE LA BASE

- 1. Coloque el auricular inalámbrico cerca de la base del aparato.
- En la base del aparato, oprima y sostenga los botones "MUTE" y "HOLD" simultaneamente durante por lo menos dos segundos. Los indicadores del enmudecedor ("MUTE") y de espera ("HOLD") parpadean y la indicación "SET SECURITY" aparece en la pantalla.
- En el auricular inalámbrico, oprima y sostenga las teclas 2 y 8 simultaneamente durante por lo menos 2 segundos. La indicación "SET SECURITY" aparece nuevamente en la pantalla.
- Si la transmisión es exitosa, la base del aparato emite un tono de confirmación.
- Si la transmisión no es exitosa, el aparato cancela después de 30 segundos y emite un tono triple de error. (Si esto sucede, acerque el auricular inalámbrico a la base del aparato e intente nuevamente el procedimiento).

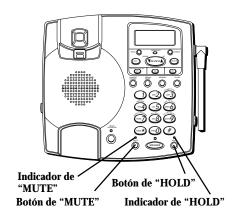

PARA PROGRAMAR UN CÓDIGO DE SEGURIDAD NUEVO DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

- 1. Coloque el auricular inalámbrico cerca de la base del aparato.
- En el auricular inalámbrico, oprima y sostenga las teclas 2 y 8 simultaneamente durante por lo menos 2 segundos. La indicación "SET SECURITY" aparece en la pantalla.
- 3. En la base del aparato, oprima y sostenga simultaneamente los botones del enmudecedor ("MUTE") y de espera ("HOLD") durante por lo menos 2 segundos. Los indicadores "MUTE" y "HOLD" parpadean y la indicación "SET SECURITY" aparece nuevamente en la pantalla.
- Si la transmisión es exitosa, la base del aparato emite un tono de confirmación.
- Si la transmisión no es exitosa, el aparato cancela después de 30 segundos y emite un tono triple de error. (Si esto sucede, acerque el auricular inalámbrico a la base del aparato e intente nuevamente el procedimiento).

OPERACIÓN DEL ALTAVOZ


PARA UTILIZAR EL ALTAVOZ DE LA BASE

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Areas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger este ruido y evitar que el altavoz pase a la modalidad para recibir una vez que usted ha terminado de hablar).
- Superficies que son afectadas por la vibración.
- Areas remetidas como en una esquina, o junto a un armario, que pudiesen generar un efecto de eco.

Observe las siguientes pautas cuando usted utilice su altavoz.

- El altavoz funciona de un modo similar a un radio de 2 sentidos en el que usted sólo puede hablar o escuchar a la vez.
- Quédese razonablemente cerca del teléfono para que usted pueda ser escuchado claramente por la persona con la que está hablando.
- El indicador de altavoz ("SPEAKER") se enciende cuando el altavoz está en uso.

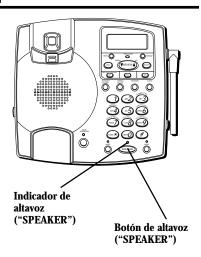


PARA RECIBIR UNA LLAMADA USANDO EL ALTAVOZ

- Cuando el teléfono timbra, oprima y suelte el botón de altavoz ("SPEAKER") en la base del aparato y hable normalmente en el micrófono integrado a una distancia mínima de 5-6 pulgadas.
- Ajuste el volumen del altavoz deslizando el control del volumen ("VOLUME") al costado derecho de la base del aparato.
- Para terminar la llamada, oprima nuevamente el botón "SPEAKER".

PARA HACER UNA LLAMADA USANDO EL ALTAVOZ

- Oprima y suelte el botón del altavoz ("SPEAKER") en la base del aparato y espere al tono de marcar.
- Marque el número (utilizando un número para marcar de la memoria, si así lo desea). El número que usted marca aparece en la pantalla.

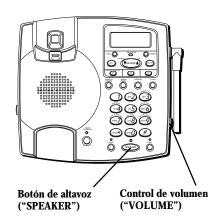

- Cuando la persona contesta, ajuste el volumen del altavoz deslizando el control del volumen ("VOLUME") al costado derecho del aparato.
- 4. Para terminar una llamada, oprima nuevamente el botón "SPEAKER".

PARA CAMBIAR ENTRE ALTAVOZ Y AURICULAR

Usted puede cambiar entre el altavoz y cualquiera de los auriculares después de marcar el número, o en cualquier momento durante la conversación.

Altavoz a Auricular- Levante cualquiera de los auriculares.

Auricular a Altavoz- Oprime el botón "SPEAKER", después cuelque el auricular.



Botón para altavoz ("SPEAKER")

OPERACIÓN DEL INTERFONO

PARA LLAMAR CON EL INTERFONO

La función del interfono de su sistema telefónico le permite tener una duración ilimitada, en una conversación en dos sentidos entre el auricular inalámbrico y la base del aparato, sin ocupar la línea telefónica. Como la línea telefónica no se está usando, usted puede aún recibir llamadas entrantes.

PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO DESDE LA BASE DEL APARATO

- Asegúrese de que la base del aparato está inactiva.
- Oprima el botón "PAGE/ INTERCOM" de la base del aparato. El indicador de "PAGE/ INTERCOM" en la base parpadeará, y se escucharán tres tonos cortos de la base para confirmar.

En el auricular inalámbrico, un tono localizador suena, y en la pantalla del auricular aparece la indicación "PAGE YOU" durante 2 minutos.



PARA HACER UNA LLAMADA DE INTERFONO DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

- 1. Asegúrese de que el auricular inalámbrico está apagado (**OFF**).
- Oprima el botón "INT". Se escucharán tres tonos cortos desde el auricular.

En la base del aparato, un tono localizador suena, y el indicador luminoso "PAGE/ INTERCOM" parpadea, y en la pantalla de la base del aparato aparece la indicación "PAGE YOU" durante 2 minutos.



PARA CONTESTAR UNA LLAMADA EN EL INTERFONO DESDE LA BASE DEL APARATO

 Oprima el botón localizador ("PAGE/INTERCOM")

-0-

 Levante el auricular alámbrico de la base.


PARA CONTESTAR UNA LLAMADA EN EL INTERFONO DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

Oprima el botón "INT".

Cuando sea que una llamada del interfono es contestada, la indicación "PAGE YOU" - localizándole- desaparece de la pantalla, y los localizadores y tonos de indicación se cancelan.



Botón para interfono ("INT")

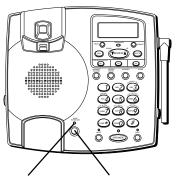

Indicador del localizador ("PAGE/INTERCOM") Botón localizador ("PAGE/INTERCOM")

PARA TERMINAR UNA LIAMADA DEL INTERFONO

Cualquiera de las personas puede terminar una llamada de interfono.

PARA TERMINAR UNA LLAMADA DEL INTERFONO DESDE EL AURICULAR INALÁMBRICO

El usuario del auricular inalámbrico puede hacer cualquiera de las siguientes cosas:

 Oprima el botón para interfono ("INT")

-u-

 Oprima el botón para hablar ("TALK")

-0-

 Vuelva a colocar el auricular inalámbrico en el cargador inalámbrico (se cuelga automaticamente).



PARA TERMINAR UNA LLAMADA DEL INTERFONO DESDE LA BASE

El usuario de la base del aparato puede hacer cualquiera de las siguientes cosas:

 Oprima el botón para interfono ("PAGE/INTERCOM")

-u-

 Oprima el botón para hablar ("SPEAKER")

-0-

 Vuelva a colocar el auricular alámbrico en la base del aparato.



Botón para hablar ("SPEAKER")

Funciones Avanzadas del Interfono

PARA CONTESTAR UNA LLAMADA ENTRANTE DURANTE UNA CONVERSACIÓN EN EL INTERFONO

Durante una llamada en el interfono, si una llamada telefónica entra, se alerta a ambos usuarios de la siguiente manera:

Auricular Inalámbrico: Recibe un tono de timbre. Para tomar la llamada, oprima el botón "TALK". (La conexión en el interfono es descontinuada).

Base del Aparato: El altavoz timbra y el indicador ("IN USE") parpadea. Si la base del aparato se está utilizando para la llamada en el interfono, oprima el botón "SPEAKER". Si el auricular alámbrico de la base del aparato se está usando, oprima y suelte el gancho del auricular de la base una vez.



PARA UTILIZAR EL INTERFONO MIENTRAS USTED TIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Durante una llamada telefónica, usted puede usar la función localizadora del Interfono para llamar a la otra unidad y establecer una conversación privada en el interfono (de dos sentidos) con otro usuario, mientras pone en espera la llamada telefónica. O, usted puede establecer una conversación de 3 líneas entre la persona que llama por teléfono, la base del aparato, y el auricular inalámbrico. Usted puede también transferir la llamada telefónica a la unidad opuesta.

NOTA: Antes de utilizar el interfono para llamar a la otra unidad, usted debe decidir si quiere crear una conversación de 2 líneas o de 3 líneas. Para establecer una conversación de 2 líneas, su unidad debe estar en la modalidad de Privacía cuando usa el interfono para localizar a la otra unidad, de manera que la persona en la llamada externa permanece en espera y no puede escuchar la conversación del interfono.


PARA ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN DE DOS LÍNEAS EN EL INTERFONO MIENTRAS TIENE UNA LLAMADA TELEFÓNICA

Ponga su unidad en modalidad de Privacía.

Para Activar la Modalidad de Privacía- Mientras está en la modalidad para hablar ("TALK"), oprima y sostenga el botón "FORMAT" durante más de 2 segundos hasta que escuche un tono. Oprima "#". Un tono de confirmación se escuchará en el recibidor, y la indicación "PRIVACY ENABLE" aparecerá en la pantalla.

 Oprima el botón "INTERCOM" o "INT" en el aparato, donde sea que la llamada externa esté en progreso.

La persona que llama desde fuera será puesta en espera. En la base, el indicador luminoso "PAGE/ INTERCOM" parpadea y la indicación "PAGING" aparece en la pantalla durante aproximadamente 2 minutos. En el auricular, la indicación "PAGE YOU" aparece en la pantalla durante 60 segundos. Tres series

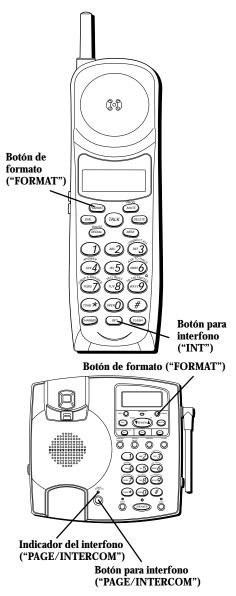

- de tonos cortos de confirmación se emiten del auricular y de la base durante 2 minutos.
- 2. Para contestar la llamada del interfono:

EN LA BASE DEL APARATO

Oprima el botón para interfono ("PAGE/INTERCOM")

EN EL AURICULAR INALÁMBRICO

 Oprima el botón "INT". Ambos usuarios pueden ahora hablar en privado en la modalidad de Interfono.








PARA ESTABLECER UNA CONVERSACIÓN DE TRES LÍNEAS USANDO EL INTERFONO

Asegúrese de que su unidad **NO** esté en modalidad de Privacía.

Para Desactivar la Modalidad de Privacía- Mientras está en la modalidad para hablar ("TALK"), oprima y sostenga el botón "FORMAT" durante más de 2 segundos hasta que escuche un tono. Oprima "*". Un tono de confirmación se escuchará en el recibidor, y la indicación "PRIVACY ENABLE" desaparecerá de la pantalla.

 Oprima el botón "INTERCOM" o "INT" en la unidad, donde sea que la llamada externa esté en progreso.

La persona que llama desde fuera será puesta en espera. En la base, el indicador luminoso "PAGE/ INTERCOM" parpadea y la indicación "PAGING" aparece en la pantalla durante aproximadamente 60 segundos. Tres series de tonos cortos de confirmación se emiten del auricular y de la base.

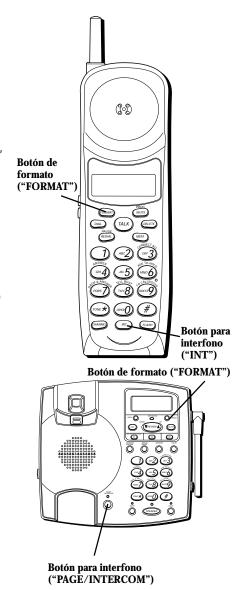

- Si la unidad originaria es al auricular inalámbrico: oprima el botón del altavoz ("SPEAKER") o levante el auricular alámbrico. La conversación de tres líneas comienza.
- Si la unidad que origina la llamada es la base del aparato: La conversación de 3 líneas comienza automaticamente cuando el auricular inalámbrico contesta la llamada del interfono.





MEMORIA


El auricular inalámbrico y la base tienen cada uno su propia memoria para marcar y áreas de almacenamiento. Diez nombres de 16 caracteres y números telefónicos de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria del auricular inalámbrico.

Trece nombres de 16 caracteres y números telefónicos de 24 dígitos pueden ser almacenados en la memoria de la base.

Para Almacenar un Nombre/ Número en la Memoria

- 1. Oprima el botón de memoria ("MEM" o "MEMORY").
- Oprima la tecla de la localización de memoria deseada (0 al 9 o el botón de marcado rápido). El nombre/número del archivo almacenado actualmente aparece en la pantalla. Si la localización está vacía, la indicación "EMPTY" -vacíaaparece en la pantalla.
- Oprima nuevamente el botón "MEM" o "MEMORY". La pantalla le indica que inscriba el nombre ("ENTER NAME").



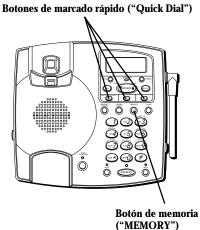

4. Use el teclado para almacenar un nombre (hasta 16 caracteres). Más de una letra es almacenada en cada una de las teclas numéricas. Por ejemplo, para inscribir "Joe Smith", inscriba 5 para J; oprima el 6 tres veces para la O; oprima el 3 dos veces para la E; oprima el 1 para introducir un espacio antes de inscribir el apellido; oprima el 7 cuatro veces para la S; oprima el 6 para la M; oprima el 4 tres veces para la I; oprima el 8 para la T; y el 4 dos veces para la H.

NOTA: Si usted no quiere inscribir el nombre, sáltese el paso 4.

Si usted está usando dos letras consecutivas que están almacenadas en la misma tecla numérica usted debe oprimir el botón "FORMAT" entre las dos letras. Por ejemplo, si usted inscribe "Barb", oprima el 2 dos veces para la B; oprima el botón "FORMAT"; oprima el 2 para la A; el 7 tres veces para la R; y el 2 dos veces para la B. Usted tiene que oprimir el botón "FORMAT" entre la B y la A porque las dos están almacenadas en la misma tecla numérica.

- Oprima nuevamente el botón "MEM" o "MEMORY". La pantalla le indica que inscriba el número telefónico ("ENTER TEL NUMBER").
- Use el teclado para inscribir el número que usted quiere almacenar (hasta 24 dígitos).
- 7. Oprima el botón "MEM" o "MEMORY" otra vez para almacenar el número.





Para Almacenar una Pausa en la Secuencia de Marcado

Oprima el botón "PAUSE" para introducir un retraso en la secuencia de marcado de un número almacenado cuando se necesita una pausa para esperar a un tono de marcar (por ejemplo, cuando usted tiene que marcar el 9 para obtener línea externa o para esperar al tono de acceso de una computadora). Cada pausa cuenta como un dígito en la secuencia de marcado.

Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenados

Para Revisar: Oprima el botón "MEM" o "MEMORY", después oprima los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" para recorrer los números almacenados.





Para Cambiar: Use el mismo procedimiento para cambiar un número almacenado que el que usa para almacenar un número- usted está simplemente reemplazando el número telefónico con otro diferente.

Para Borrar: Oprima el botón "MEM" o "MEMORY", después oprima los botones para revisar ("REVIEW" o "CID REVIEW") para recorrer a la inscripción deseada.

- Mientras una inscripción es mostrada, oprima el botón "DELETE" para marcar la inscripción que será borrada. La pantalla preguntará "ERASE MEMO?"
- Oprima el botón "DELETE" por segunda vez para borrar la inscripción.

NOTA: Si usted no quiere cambiar o borrar un número, simplemente espere unos segundos para que el aparato salga de la modalidad de Revisión.



PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO DURANTE LA REVISIÓN

Mientras revisa números almacenados, usted puede marcar cualquier número simplemente oprimiendo el botón "DIAL"

NOTA: Si usted no quiere marcar un número, simplemente espere unos segundos para que el aparato salga de la modalidad de revisión.

PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

Auricular Inalámbrico:

Asegúrese de que su teléfono esté activado (**ON**).


- Oprima el botón para memoria ("MEM").
- Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automaticamente.


Base del Aparato:

Levante el auricular alámbrico, u oprima el botón para altavoz ("SPEAKER").

- Oprima el botón para memoria ("MEMORY").
- Oprima el número (0-9) para la localización de memoria deseada. El número se marca automaticamente.





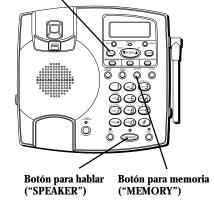


PARA MARCAR UN NÚMERO MARCADO RÁPIDO

- Levante el auricular, u oprima el botón para el altavoz ("SPEAKER").
- Oprima el botón para marcado rápido. El número se marca automaticamente.

MARCADO EN CADENA DESDE LA MEMORIA

Use esta función para hacer llamadas que requieren una secuencia de números como el usar una tarjeta para llamar por teléfono o un número de larga distancia al que usted llama frecuentemente. El siguiente ejemplo le muestra cómo puede almacenar cada parte de la secuencia para marcar, y utilizar el marcado en cadena para hacer una llamada a través de un servicio de larga distancia:

Botones para marcado rápido ("Quick Dial")

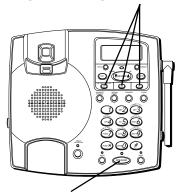

Botón para altavoz ("SPEAKER")

El Número para	Localización en la Memoria
Número de Acceso de Larga Distancia	7
Código de Autorización	8
Número de larga distancia llamado frecuento	emente 9

Auricular Inalámbrico:

Asegúrese de que su teléfono esté activado (**ON**).

- Oprima el botón para memoria ("MEM") y después oprima el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón "MEM" y después oprima el 8. 3. Al siguiente tono de acceso, oprima el botón "MEM" y después oprima el 9.

Base del Aparato:

Levante el auricular alámbrico, u oprima el botón de altavoz ("SPEAKER").

- Oprima el botón para memoria ("MEMORY") y después oprima el 7.
- Cuando usted escuche el tono de acceso, oprima el botón "MEMORY" y después oprima el 8.
- Al siguiente tono de acceso, oprima el botón "MEMORY" y después oprima el 9.

SUGERENCIA: Espere a los tonos de acceso antes de oprimir el siguiente botón de memoria, o su llamada puede no pasar.





Botón para memoria ("MEMORY")

Operación del Identificador de Llamadas (Caller ID)

Este sistema telefónico de Identificador de Llamadas (Caller ID) recibe y muestra información transmitida por su compañía telefónica local. Esta información puede incluir el número telefónico, fecha y hora; o el nombre, número telefónico, fecha y hora.

PARA RECIBIR Y ALMACENAR ARCHIVOS

Cuando usted recibe una llamada, la información es transmitida por la compañía telefónica a su teléfono con Caller ID entre el primero y el segundo timbre. La información del Identificador de Llamadas aparece en la pantalla durante diez segundos mientras el teléfono timbra, dándole a usted la oportunidad de vigilar la información para decidir si quiere o no contestar la llamada entrante.

Si usted no está en casa o no puede contestar, el teléfono almacena la información para que usted vea quién llamó mientras usted no estuvo disponible. La memoria del Identificador de Llamadas automaticamente almacena el número de la llamada, fecha, hora, número telefónico y nombre, para las últimas 40 llamadas. Si la memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID) está llena, una llamada automaticamente reemplaza a la llamada más antigua en la memoria.

En cualquier momento, usted puede revisar la información almacenada de las últimas 40 llamadas. Las llamadas recibidas después de la última revisión son marcadas como nuevas (NEW) en la pantalla, para recordarle que necesitan ser revisadas.



PARA REVISAR ARCHIVOS

Conforme las llamada son recibidas y almacenadas, la pantalla se actualiza para hacerle saber cuántas llamadas han sido recibidas.

- Oprima los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" hacia arriba para comenzar con la llamada más antigua y recorrer las llamadas hacia la más reciente (números más altos). Cuando usted llega a la llamada más nueva, la pantalla muestra la indicación "START/END".
- Oprima los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" hacia abajo para comenzar con la llamada más nueva y recorrer las llamadas hacia las más antiguas (números más bajos). Cuando usted llega a la llamada más antigua, la pantalla muestra la indicación "START/END".





Conforme usted recibe llamadas, la pantalla le muestra la siguiente información para cada llamada:

- El número telefónico de la persona que llama.
- El número de llamada, con respecto a las otras llamadas recibidas.
- El nombre de la persona que llama, si este servicio es disponible en su área.

NOTA: Si un nombre que excede de los 16 caracteres es recibido, las letras adicionales son mostradas durante 3 segundos.

- Hora y fecha en que la llamada fue recibida.
- La indicación "NEW" aparece en todas las llamadas que no han sido previamente revisadas.

NOTA: Verifique con su compañía telefónica local con respecto a la disponibilidad de servicio de nombre.

10:51 ^M 8/18 RET CALL 25 317-555-1234 JOHN SMITH

Este archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) muestra que John Smith llamó a las 10:51 a.m. el 18 de agosto. Esta es la llamada número 25 almacenada en la memoria y es una llamada nueva.

Para Marcar un Número del Identificador de Llamadas (Caller ID)

Cuando se recibe cualquier archivo en la memoria del Identificador de Llamadas (Caller ID), usted puede contestar el llamado marcando ese número.

 Oprima los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" hasta que el archivo deseado es mostrado.

Dependiendo de (a) en qué formato se almacenó el número telefónico de la persona que llamó, y (b) si usted había previamente programado su Clave de Área local en la memoria, usted necesitará ajustar el formato del el número telefónico de la persona que llamó antes de intentar regresar el llamado.

El botón para formato ("FORMAT") le permite cambiar el formato del númeromostrado en la pantalla. Los formatos disponibles incluyen:



Número de Dígitos	Explicación E	jemplo
Once dígitos	clave de larga distancia "1" + clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos	1-317-888-8888
Diez dígitos	clave de área de 3 dígitos + número telefónico de 7 dígitos	317-888-8888
Siete dígitos	número telefónico de 7 dígitos	888-8888

NOTA: Si la compañía telefónica no le provee con todos los diez dígitos del número de la persona que llama, usted no podrá ajustar el formato de ese número.


Recorra los números hasta llegar al que usted quiere marcar:

- 2. Si usted está utilizando la base: oprima el botón "REVIEW".
- Si usted está utilizando el auricular inalámbrico: use los botones "CID REVIEW"
- 4. Si el número no puede ser marcado como se muestra, oprima el botón "FORMAT". Repita la operación si es necesario, hasta que el número correcto de dígitos sea mostrado.
- Oprima el botón para marcar ("DIAL"). El número se marca automaticamente.

NOTA: Si usted encuentra que es necesario llamar a todos los números locales con las claves de área incluidas, oprima y sostenga el botón "PROG" hasta que la indicación "AREA CODE" aparezca en la pantalla. Después inscriba "000".

NOTA: Para cancelar la función de contestar el llamado a un número del Identificador de Llamadas (Caller ID), oprima el botón "TALK" en el auricular, o "SPEAKER" en la base.

NOTA: Si un número es corrupto, como un número en un nombre o una letra del alfabeto en un número, un tono de error proviene del auricular inalámbrico y el número no podrá marcarse.

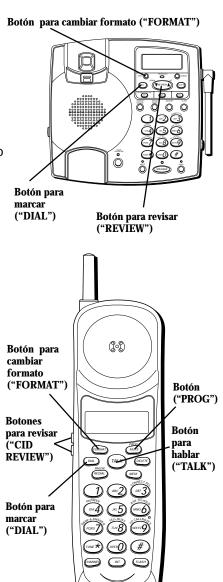

PARA BORRAR EL ARCHIVO ACTUAL DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Para borrar unicamente el archivo que se muestra en la pantalla:

- Utilice los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" para mostrar el archivo deseado del Identificador de Llamadas (Caller ID).
- Oprima el botón "DELETE". La indicación ("DELETE CALL ID?") aparecerá en la pantalla durante diez segundos.
- Oprima nuevamente el botón "DELETE" dentro de los siguientes diez segundos, para borrar el archivo.

La pantalla muestra la indicación "DELETED" para confirmar que se ha borrado.

PARA BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Para borrar todos los archivos del Identificador de Llamadas (Caller ID) de la memoria:

 Utilice los botones "CID REVIEW" o "REVIEW" para mostrar cualquier archivo del Identificador de Llamadas (Caller ID) deseado.



- Oprima y sostenga el botón
 "DELETE". La indicación
 ("DELETE ALL?") aparecerá en la
 pantalla durante diez segundos.
- Oprima nuevamente el botón "DELETE" dentro de los siguientes diez segundos, para borrar todos los archivos.

La pantalla muestra la indicación "NO CALL" y el contador de llamadas regresa a 00, para confirmar que todos los archivos se han borrado.

ERRORES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CALLER ID)

Si hay un error en la transmisión de la información a su teléfono con Identificador de Llamadas (Caller ID), la indicación "ERROR" aparecerá en la pantalla.

Si usted no se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas (Caller ID) o si el servicio no está funcionando, la indicación "NO DATA" aparecerá en la pantalla.



IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA (CALLER WAITING ID)

Esta función permite que la información de identificación de la persona que llama aparezca en la pantalla después de que usted escucha el tono.


Oprima el botón "FLASH" + 1 para poner en espera a la persona con quien usted está hablando y contestar la llamada entrante. Oprima nuevamente el botón "FLASH" cuando usted quiera regresar a la primera llamada.

IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA CON OPCIONES (CALL WAITING ID OPTIONS)

Esta función también requiere que usted tenga el servicio de Identificador de Llamada en Espera que le provee su compañía telefónica. Cuando usted escucha el tono de Ilamada en espera, usted puede escoger entre una variedad de opciones avanzadas dentro de la función de Llamada en Espera, a las cuales puede tener acceso con el botón de servicios especiales ("FLASH").





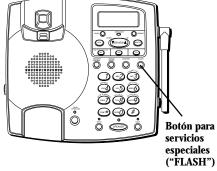

CONTESTAR (ANSWER)

Contesta una llamada entrante mientras pone en espera a la persona con quien usted estaba hablando. Oprima el botón "FLASH" + 1.

COLGAR Y CONTESTAR (DROP AND ANSWER)

Contesta una llamada entrante mientras desconecta a la persona con quien usted estaba hablando. Oprima el botón "FLASH" + 7 o espere 10 segundos para que aparezca el menú del Identificador de Llamada en Espera con Opciones (Call Waiting ID Options). Entonces haga usted su selección.





OCUPADO (TELL BUSY)

Conecta la llamada entrante con un anuncio específico que usted ha arreglado previamente con su compañía telefónica. Esta opción normalmente se usa por compañías cuando la persona que llama necesita información específica sin tener que dejar ningún mensaje. Oprima el botón "FLASH" + 8 o espere 10 segundos para que aparezca el menú del Identificador de Llamada en Espera con Opciones (Call Waiting ID Options). Entonces haga usted su selección.

Transferencia a correo de voz (To CallNotes®)

Transfiere la llamada entrante a su correo de voz para que cuando usted termine su llamada actual, usted pueda escuchar el nuevo mensaje después. Oprima el botón "FLASH" + 9 o espere 10 segundos para que aparezca el menú del Identificador de Llamada en Espera con Opciones (Call Waiting ID Options). Entonces haga usted su selección.





PIDA QUE ESPERE (ASK TO HOLD)

Pone en espera la llamada entrante y reproduce un anuncio previamente arreglado con su compañía telefónica, pidiendo a la persona que llama que espere. Usted puede usar esta función si no quiere ser interrumpido, pero sabe que su conversación actual terminará pronto. Oprima el botón "FLASH" + 6 o espere 10 segundos para que aparezca el menú del ldentificador de Llamada en Espera con Opciones (Call Waiting ID Options). Entonces haga usted su selección.

CONECTA A TODOS (CONNECT ALL)

Agrega la persona que está llamando a su conversación actual en una conferencia de 3 líneas. Oprima el botón "FLASH" + 10 o espere 10 segundos para que aparezca el menú del Identificador de Llamada en Espera con Opciones (Call Waiting ID Options). Entonces haga usted su selección.



Botón para servicios especiales ("FLASH")



Función Avanzada de Espera (Advanced Hold)

Cuando usted tiene una llamada entrante y pone en espera a la persona con quien usted está hablando, las siguientes funciones son disponibles:

- Regresar a la llamada original y poner en espera la llamada entrante. Oprima el 1. Usted puede también alternar entre la llamada en espera y la llamada actual.
- Contestar la llamada entrante mientras desconecta a la persona con quien usted estaba hablando. Oprima el 7.
- Agregar la persona que está llamando a la llamada existente en una conferencia de 3 líneas. Oprima el 3.





("FLASH")

Función Avanzada de Conferencia (Advanced Conference)

Cuando usted está en una conferencia de 3 líneas, las siguientes funciones son disponibles:

- Desconectar a la última persona que usted agregó a la conversación. Oprima el 4.
- Desconectar a la primera persona que usted agregó a la conversación. Oprima el 5.

NOTA: Si usted elige no usar ninguna de las funciones de Call Waiting ID Options (Identificador de Llamada en Espera), usted puede simplemente ignorar los tonos de la llamada en espera y continuar su conversación. La persona que llama escuchará un timbre continuo, como si usted no estuviera en casa, o la llamada puede ser transferida a una cuenta de correo de voz, si ésta es disponible.




Botón para servicios especiales ("FLASH")



PARA CAMBIAR LA BATERÍA

Asegúrese de que el teléfono esté apagado (OFF) antes de cambiar la batería.

- 1. Quite la puerta del compartimento de la batería.
- 2. Desconecte el cable que está sujeto al paquete de la batería y quite el paquete de la batería del auricular.
- Introduzca un nuevo paquete de baterías y conecte el cable en el enchufe dentro del auricular.
- Vuelva a colocar la puerta del compartimento de la batería.
- Coloque el auricular sobre la base para cargarse. Si usted no carga el teléfono adecuadamente (durante 12 horas) cuando usted instala inicialmente su teléfono, la calidad del funcionamiento de la batería podría deteriorarse.

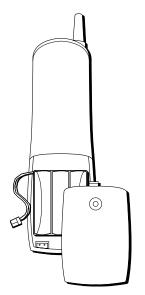

Precauciones de Seguridad para la Batería

- No queme, desarme, mutile, o agujere. Igual que otras baterías de este tipo, materiales tóxicos pueden escaparse y causarle daño.
- Para reducir el riesgo de fuego o daño personal, use unicamente la batería indicada en la Guía del Usuario.
- · Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- Quite las baterías si va a guardar el aparato durante más de 30 días.



OBSERVACIÓN: el Sello RBRC de la pila utilizada en su producto indica que participamos en un programa para recoger y reciclar las pilas de níquel cadmio que se realiza en todos los Estados Unidos. Para más información sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY o entre en contacto con su centro local de reciclaje.

CUIDADOS GENERALES DEL PRODUCTO

Para que el teléfono funcione como corresponde y mantenga su buena apariencia, es importante hacer lo siguiente:

- Evite ponerlo cerca de calefactores o dispositivos que produzcan interferencia eléctrica (por ejemplo: motores o tubos fluorescentes).
- NO LO EXPONGA a la luz del sol directa ni lo deje en lugares húmedos.
- Evite que se caiga o se golpee.
- · Límpielo con un paño suave.
- Nunca use un agente limpiador fuerte ni polvo abrasivo, porque puede dañar el terminado.
- Guarde el embalaje original, por si necesitara despachar el aparato en el futuro.
- Limpie periódicamente los contactos de carga del microteléfono y de la base con un paño suave.

Señales Sonoras del Auricular

Señal	Significado
Un tono largo de gorgeo (con timbre encendido)	Indica llamada entrante
Un "bip" corto durante 1 minuto	Señal del localizador
Un "bip" largo	Fuera de rango
Un "bip" corto (varias veces)	Advertencia de baja batería

Indicadores de Mensajes

Los siguientes mensajes especiales indican el estado actual de un mensaje o del aparato.

ERROR (ERROR) La información de la persona que llama ha sido interrumpida

durante la transmisión o el teléfono es excesivamente

ruidoso.

FNTFR NAMF Indicación para pedirle que inscriba el nombre en

(INSCRIBA EL NOMBRE) una de las 10 localizaciones de memoria.

DELETE ALL? Indicación preguntándole si quiere borrar todos los archivos

(; BORRAR TODOS?) del Caller ID.

DELETE CALL ID? Indicación preguntándole si quiere borrar el

(; BORRAR ARCHIVO?) archivo actual del Caller ID que se muestra en la pantalla.

DELETE MEMO? Indicación preguntándole si quiere borrar uno de los 10 números almacenados en la memoria saliente del teléfono. (; BORRAR NUMERO?)

START/FND Indica que no hay información adicional en la memoria del

(FIN DE LA LISTA) Caller ID.

NEW (NUEVA) Indica llamada o llamadas que no han sido revisadas.

UNKNOWN CALL La llamada entrante es de una clave de área no incluida en el (DESCCONOCIDO) servicio de Caller ID o la información no fué enviada.

PAGING Alguien ha oprimido el botón localizador ("PAGE") en la base

(LOCALIZANDO) o en el auricular.

BLOCKED NUMBER La persona está llamando desde un número cuya transmisión

(BLOQUEADO) ha sido bloqueada.

RFPT Mensaje de una llamada repetida. Indica que una llamada nueva fue enviada más de una vez desde el mismo número. (REPETIR)

No se recibió información del Caller ID (Identificador de NO DATA

(NO INFORMACION Llamadas)

DE IDENTIFICADOR)

Solución de Problemas

TELÉFONO

Solución						
 Cheque la instalación: ¿Está el cable de la base conectado a un enchufe que sirve? ¿Está el cable telefónico conectado a la base del aparato y a un enchufe de pared? Conecte otro teléfono al mismo contacto; el problema puede estar en el cableado o en el servicio local. ¿Está el auricular fuera del rango de la base? Asegúrese de que la batería ha sido cargada adecuadamente (12 horas). ¿Está el paquete de la batería instalado adecuadamente? ¿El auricular emitió un "bip" cuando usted oprimió el botór "TALK"? ¿Se iluminó el indicador de "IN USE." La batería puede necesitar cargarse. Coloque el auricular inalámbrico en el cargador para el auricular durante por lo menos 20 segundos. 						
 Asegúrese de que el selector de tono/pulso ("TONO/PULSE") esté programado correctamente. Asegúrese de que el selector de timbre ("RINGER") está encendido (ON). Acérquese a la base. El auricular puede estar fuera de rango. Usted puede tener demasiadas extensiones de teléfono en 						
 su línea. Intente desconectar algunos teléfonos. Verifique que haya tono de marcar. Cambie canales. Acérquese a la base. (El auricular inalámbrico puede estar fuera de rango). Asegúrese de que la base no esté conectada en un enchufe 						

Problema	Solución						
El aparato emite "bips"	 Coloque el auricular en la base durante 20 segundos para re-programar el código de seguridad. Si eso no funciona, cargue la batería durante 12 horas. 						
	• Limpie los contactos del cargador en el auricular y la base con un trapo suave o una goma de borrar.						
	 Vea las soluciones para "No hay tono de marcar". 						
	Cambie la batería.						
El Marcado de Memoria no funciona	¿Programó usted las teclas de las localizaciones de memoria correctamente?						
	 ¿Siguió la secuencia adecuada para marcar? 						

CALLER ID

Problema	Solución
La pantalla no muestra nada	 ¿Está la batería completamente cargada? Intente cambiarla.
	 Asegúrese de que el aparato esté conectado a un enchufe eléctrico que no tenga selector para apagarse. Desconecte el aparato del enchufe y conéctelo nuevamente.
Error en el Mensaje del Caller	ID • El aparato muestra este mensaje si detecta cualquier cosa que no sea información válida del Caller ID durante el periodo de silencio después del primer timbre. Este mensaje indica la presencia de ruido en la línea.

BATERÍAS

Si usted experimenta cualquiera de los siguientes problemas, incluso después de haber cargado completamente las baterías, usted puede necesitar cambiar el paquete de baterías:

- · Tiempo corto para hablar
- · Mala calidad de sonido
- · Rango limitado
- El indicador luminoso de uso ("IN USE") no se ilumina.

Causas de una mala recepción

- Recubrimiento externo de la casa con aluminio.
- Aislación con revestimiento de papel de aluminio.
- Conductos de calefacción y otras construcciones de metal que paran las señales de radio.
- Está demasiado cerca de los aparatos eléctricos como microondas, cocina, computadoras, etc.
- Condiciones atmosféricas, como una tormenta eléctrica.
- La base está instalada en el sótano o en un piso más bajo de la casa.
- La base está enchufada en un tomacorriente con otros aparatos electrónicos.
- El monitor del bebé está usando la misma frecuencia.

Servicio

La FCC requiere que este producto sea reparado unicamente por el fabricante o sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo a los requerimientos de la FCC, cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían resultar on la anulación de la autoridad del consumidor para operar este producto.

ÍNDICE

F Alerta Automático 19 Formulario para hacer pedidos de accesorios 79 Altavoz 16 Función Avanzada de Conferencia Auricular Inalámbrico 16, 21 (Advanced Conferen 67 R Función Avanzada de Espera (Advanced Hold) 66 Base 16 Funciones Avanzadas del Interfono 39 Base del Aparato 21 Botón de Flash 20 ı C Identificador de Llamada en Espera (Call Waiting I 5 Causas de una mala recepción 75 Identificador de Llamada en Espera Colgar y Contestar (Drop and (Caller Waiting 62 Answer) 63 Identificador de Llamada en Espera con Compatibilidad con Audífonos 2 Opciones (C 6, 62 Conecta a Todos (Connect All) 65 Identificador de Llamadas (Caller ID) 5 Contador de Duración 19 Indicador de Uso 17 Contestar (Answer) 63 Indicadores de Mensajes 71 Control de Volumen 16 Información de Interferencias 2 Control Manual para Canales Información Del Registro a la FCC 2 Selección 19 Instalación 8 Cuidados generales del producto 70 Instalación sobre Escritorio o Superficie Ε Plana 8 Instalación sobre Pared 10 En Espera 22 Introducción 5 Enmudecedor 24 Errores del Identificador de Llamadas ı (Caller ID) 61 Lista de Partes 7

Llamada en Espera (Call Waiting) 5

M

Marcado en Cadena desde la Memoria 52

Memoria 45

Mensaje de Voz 6, 28

Modalidad para Privacía 25

О

Ocupado (Tell Busy) 64
Operación Básica del Teléfono
Inalámbrico 17

Operación del Altavoz 31

Operación del Identificador de Llamadas (Caller ID 54

Operación del Interfono 34

Operación del teléfono 18

Ρ

Para Programar un Código de Seguridad Nuevo desde 29, 30

Para Activar la Modalidad de Privacía 25

Para Almacenar un Nombre/ Número en la Memoria 46

Para Almacenar una Pausa en la Secuencia de Marcad 49

Para Borrar el Archivo Actual del Identificador de 60

Para Borrar Todos los Archivos del Identificador d 60

Para Cambiar entre Altavoz y Auricular 33

Para Cambiar la Batería 68

Para Comenzar 7

Para Contestar una Llamada en el Interfono desde e 36

Para Contestar una Llamada en el Interfono desde I 36

Para Contestar una Llamada Entrante Durante una Co 39

Para Desactivar la Modalidad de Privacía 26

Para Encontrar el Auricular 24

Para establecer una Conversación de Dos Líneas en 41

Para establecer una Conversación de Tres Líneas Us 43

Para Hacer una Llamada 18

Para hacer una Llamada de Interfono desde el Auric 35

Para hacer una Llamada de Interfono desde la Base 34

Para Hacer una Llamada Usando el Altavoz 32

Para Llamar con el Interfono 34

Para Marcar un Número Almacenado 51

Para Marcar un Número Almacenado durante la Revisi 51

Para Marcar un Número Marcado Rápido Para Marcar un Número del Identificador de Llamada 57

Para Programar el Contraste de la Pantalla 13

Para Programar el Idioma en la

Pantalla 13

Para Programar la Clave de Area Local 14

Para Programar la Hora Actual 15

Para Recibir una llamada 18

Para Recibir una Llamada Usando el Altavoz 32

Para Recibir y Almacenar Archivos 54

Para Revisar Archivos 55

Para Revisar, Cambiar, o Borrar Números Almacenado 49

Para Terminar una Llamada del Interfono 37

Para Terminar una Llamada del Interfono desde el A 37

Para Terminar una Llamada del Interfono desde la B 38

Para Utilizar el Altavoz de la Base 31

Para Utilizar el Interfono Mientras Usted tiene un 40

Para Volver a Marcar el Ultimo Número 21

Para Volver a una Llamada que había sido puesta en 22

Pida que Espere (Ask to Hold) 65

Precauciones de Seguridad para la Batería 69

Programaciones 12

R

Requisitos de conexión 7

S

Selector de Volumen del Timbre 20 Señales Sonoras del Auricular 70 Servicio 75 Sistema de Seguridad Digital 6 Solución de Problemas 72

Т

Tono Provisional/ Temporario 26 Transferencia a correo de voz (To CallNotes®) 64

V

Volver a Marcar 17

FORMULARIO PARA HACER PEDIDOS DE ACCESORIOS

(O LLAME AL 1-800-338-0376 UNICAMENTE PARA ACCESORIOS)

				<u> </u>	Ι	<u> </u>]	I	ı											
TOTAL										oropiado para cada ercancía.	es o giros postales se envíos COD (de pago están sujetos a	reciente. \$5.00		n moneda tronics, Inc. a:				Depto.	Código Postal	
CANTIDAD								sin previo aviso.		sto sobre la venta ap uales se envíe la me	iscover. Los cheque lense. No se hacen e dos los accesorios e	nos un modelo más	\$	ostal o cheque (en In Consumer Eleci						()
PRECIO*		\$14.95	\$5.61	\$36.25	\$20.10	\$9.95		*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Total de la mercancía\$_	mpuestos sobre la venta	la ley nos requiere que cobremos el impuesto sobre la venta apropiado para cada estado, condado y área individuales a las cuales se envie la mercancía.	De preferencia, use VISA o Master Card o Discover. Los cheques o giros postales se ace aplan luicamente en momeda estadounidense, los en acene musivos COD (de pago contra reembolso) in se acepta efectivo, Todos los accesorios están sujetos a	disponibilidad. Cuando se aplique, enviaremos un modelo más reciente. Embar que/Envío\$ \$5.0	Monto total incluido\$	Envie el formulario de pedido y giro postal o cheque (en moneda estadounidense) a nombre de Thomson Consumer Electronics, Inc. a:	epartment	573-8419			Estado	Número Telefónico durante el Día (
NÚMERO DE CATÁLOGO	Negro	5-2472	5-2451	5-2425	5-2480	5-2459		*Los precios Total de la	Impuestos	La ley nos requ estado, condad	De preferencia aceptan únicar contra reembol	disponibilidad. Embarque	Monto tota	Envíe el form estadounider	TCE Mail Order Department	P.O. Box 8419 Ronks, PA 17573-8419	Nombre	Dirección	Ciudad	Número Te
NÚMERO DE	Blanco	5-2471	5-2452	5-2444	5-2478	2-5		rédito, se to, la fecha de	eta VISA.				sta							
DESCRIPCIÓN		Adaptador de fuente de alimentación AC	Broche de cinturón	Audíofonos	Cargador para auricular inalámbrico	Batería de repuesto	Para compras con tarjeta de crédito	Para tramitar las órdenes pagadas con tarjeta de crédito, se requiere el número completo de su tarjeta de crédito, la fecha de socializado y su firma.	vencimento y su mina. Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta VISA		Mi tarjeta vence el:		Copie el número completo de su cuenta de su tarjeta	MasterCard o Discover.	Copie el número que aparece arriba de su nombre en la tarjeta Master Card.		Mi tarjeta vence:			

Firma autorizada

Por favor asegúrese de haber llenado este formulario por completo.